Nokia Mediamaster

210/216 S

Mode d'emploi

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

Guide rapide

Antenne parabolique

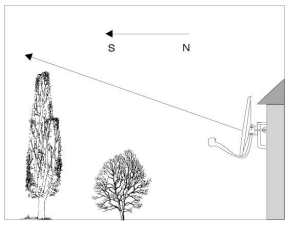

L'antenne parabolique doit faire face aux satellites sans qu'aucun obstacle ne s'interpose entre eux.

Montez l'antenne parabolique conformément aux instructions d'installation.

Si votre antenne parabolique est déjà montée, notez que vous avez besoin d'un LNB de type « Universal » de fréquence 10,70-12,75 GHz, pour pouvoir traiter les signaux numériques.

Connexion à un téléviseur et à un magnétoscope

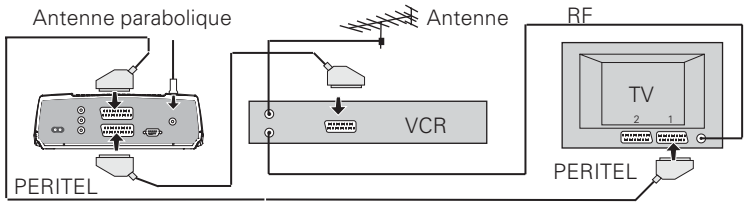

Reportez-vous aux pages 13 et 14 si vous souhaitez établir une connexion à un récepteur satellite analogique ou tout autre type de connexion.

Préparation de la télécommande

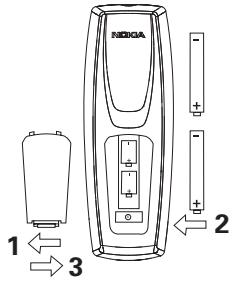

Première mise en route

- Branchez votre Mediamaster.
- Le menu « Installation initiale » (First time installation) s'affiche.
- Appuyez sur la touche **select** de la télécommande pour lancer la procédure d'installation.

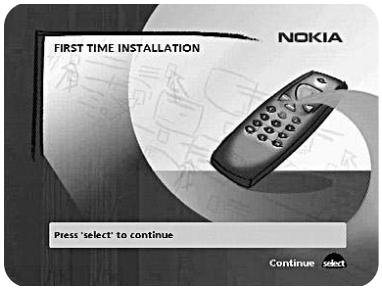

Langue

- Sélectionnez la langue souhaitée pour les menus à l'aide du **curseur vers le haut** ou **vers le bas**.

  Il s'agira également de la langue principale utilisée pour les sous-titrages et la fonction audio.
- Appuyez sur la touche **select** pour continuer.

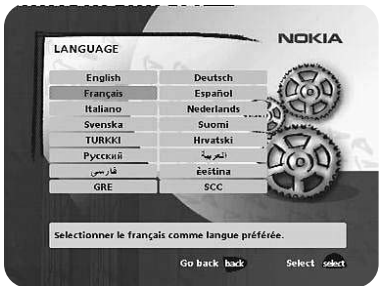

Sélection antenne/satellite

Ce guide rapide décrit la connexion aux installations d'antenne parabolique les plus courantes associées à un LNB de type « Universal ».

- Sélectionnez l'option « Configuration 1 antenne/1 LNB ».
- Appuyez sur la touche **select** pour continuer.

  Si deux LNB ou plus sont connectés à votre antenne parabolique, reportez-vous à la page 16.

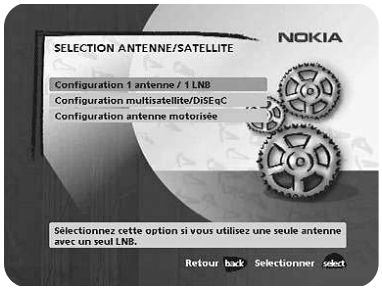

Guide rapide

Configuration 1 antenne/1 LNB

Sélectionnez cette option si votre antenne comporte **un** (**1**) **LNB**.

- Appuyez sur la touche **opt** pour afficher la chaîne prédéfinie.

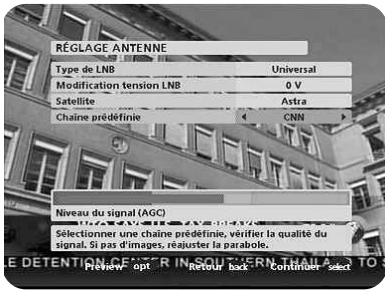

Type de LNB

Sélectionnez le type de LNB correspondant à votre configuration. Les valeurs les plus courantes, y compris le type « Universal » du LNB, peuvent être sélectionnées à l'aide du curseur vers la gauche ou vers la droite.

Modification tension LNB

Si le câble de l'antenne est très long, la tension au niveau du LNB risque d'être trop faible pour le changement de polarisation. Vous pouvez accroître la tension du LNB de 0,5 V.

Satellite

Sélectionnez l'un des satellites préprogrammés.

Chaîne prédéfinie

Sélectionnez l'une des chaînes prédéfinies et réglez l'antenne jusqu'à ce que vous obteniez en arrière-plan une image TV provenant de la chaîne prédéfinie.

- Appuyez sur la touche **select** pour confirmer tous les paramètres choisis et procéder à la recherche des chaînes.

Recherche des canaux

- Sélectionnez l'option « Recherche automatique ».
- Appuyez sur la touche **select** pour lancer le processus de recherche.

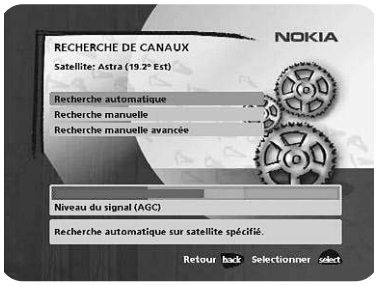

Recherche de canaux en cours

Ce menu reste affiché pendant toute la durée de recherche des chaînes de télévision ou des stations de radio.

Toutes les chaînes trouvées sont répertoriées à l'écran.

Notez que la recherche peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez annuler la recherche à n'importe quel moment en appuyant sur la touche **select**.

Lorsque la procédure de recherche prend fin, un message vous indique le nombre de chaînes de télévision et de stations de radio trouvées.

- Appuyez sur la touche **select** pour continuer.

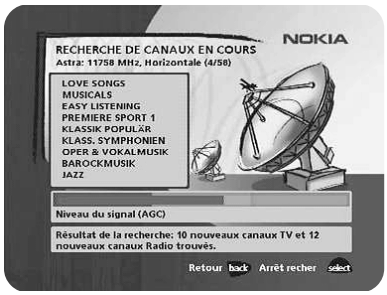

Réglage de l'heure

Vous pouvez régler l'heure à l'aide du **curseur vers le bas** ou **vers le haut**, par tranche de ± 1/2 heure. Vous pouvez également régler les minutes à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite.**

- Appuyez sur la touche **select** pour mettre fin à l'installation initiale et pour ouvrir le navigateur.

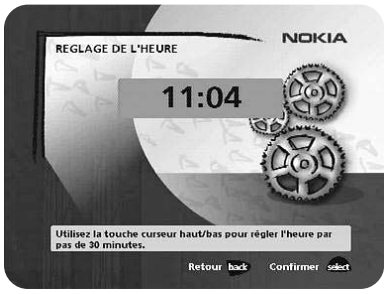

TABLE DES MATIÈRES

Guide rapide 3
Table des matières 5
Licence octroyée à l'utilisateur final du logiciel 6
Fonctionnement general 8
Telecommande 9
Panneau avant et arrière 10
A propos de la carte a puce et du module CA 11
Informations générales 11
Logement de droite 11
Insertion du module CA et d'une carte 11
Installation du Mediamaster 12
Préparation de la télécommande 12
Connexion du Mediamaster à l'antenne parabolique 12
Informations générales 12
Connexion du Mediamaster à un téléviseur 13
Connexion à un téléviseur et à un magnétoscope 13
Connexion à un récepteur satellite analogique et à un magnétoscope 13
Connexion à un système hi-fi 14
Installation initiale 15
Informations générales 15
Le menu « Installation initiale » 15
Langue 15
Sélection antenne/satellite 15
Configuration 1 antenne/1 LNB 16
Configuration commutation multisatellite/ DiSEqC 16
Configuration antenne motorisée 18
Recherche des canaux 19
Recherche des canaux en cours 21
Réglage de l'heure 21
Navi™ Bars Navigator 22
Informations générales 22
Dossiers « Contrôles » et « Installer » 23
Contrôles ☛ Préférences 23
Contrôles ☛ Gérer listes 24
Contrôles ☛ Satellites 27
Contrôles ☛ Timer 28
Contrôles ☛ Info système 29
Contrôles ☛ «Viaccess» et «Module CA» 29
Installer ☛ Antenne 29
Installer ☛ Recherche 30
Installer ☛ Config. TV 30
Installer ☛ Modem 31
Installer ☛ Code accés 31
Installer ☛ Heure 32
Installer ☛ Mise à jour 32
Installer ☛ Réinstaller 33
Jeux 33
Mode de visualisation des programmes 34
Informations générales 34
Informations sur les programmes 34
Informations supplémentaires relatives au programme 35
Paramètres temporaires 35
La touche «0» (sélection du mode TV) 36
Télétexte 36
Glossaire 37
Résolution des problemes 38
Caracteristiques techniques 40
Structure des menus 41

Navi, Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs. ;

aussi, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications et améliorations du ou des produits décrits dans ce manuel sans avis préalable.

Copyright © 2002. Nokia Corporation.

Tous droits réservés.

LICENCE OCTROYÉE À L'UTILISATEUR FINAL DU LOGICIEL NOKIA MEDIAMASTER

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL.

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL NOKIA CORPORATION, NOKIA HOME COMMUNICATIONS POUR L'UTILISATEUR FINAL.

Le présent Contrat de licence de logiciel («Contrat») a été établi entre Vous (personne physique ou morale), l'Utilisateur final, et Nokia Corporation, Nokia Home Communications ("Nokia"). Par ce Contrat, Vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel mentionné dans la Clause 1 ci-dessous et inclus dans ce récepteur de TV numérique Nokia. Ce Contrat a pour objet la concession de droits à l'utilisateur final et n'a pas pour objet la vente.

Lisez attentivement ce Contrat avant d'utiliser le Logiciel. Lorsque vous utilisez ce récepteur de TV numérique Nokia, Vous acceptez les conditions de ce Contrat. Si Vous ne les acceptez pas toutes, renvoyez ce récepteur de TV numérique Nokia ainsi que la documentation s'y rapportant au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. VOUS RECONNAISSEZ, PAR L'UTILISATION DU LOGICIEL, AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE CONTRAT, L'AVOIR COMPRIS ET EN ACCEPTER LES CONDITIONS.

1. LOGICIEL. Dans le cadre de ce Contrat, le terme «Logiciel» signifie, à la fois : (i) le produit logiciel identifié ci-dessus (ii) les images numériques, les photographies stockées, les images clipart ou les autres œuvres artistiques ("Fichiers stockés") (iii) les documents écrits explicatifs associés ainsi que toute autre documentation possible s'y rapportant ("Documentation"); (iv) les polices et (v) les révisions, les versions modifiées, les mises à jour, les ajouts et les copies du Logiciel, pour lesquels Nokia Vous a délivré, le cas échéant, une licence selon les termes du présent Contrat.

2. DROITS DE L'UTILISATEUR FINAL. Nokia Vous concède des droits d'utilisateur final non exclusifs et non transférables pour l'utilisation du Logiciel uniquement sur ce récepteur de TV numérique Nokia.

3. LIMITATIONS DES DROITS DE L'UTILISATEUR FINAL. Vous ne pouvez pas copier ou distribuer le Logiciel ou réaliser des œuvres dérivées de Celui-ci, excepté dans les conditions suivantes :

(a) Vous pouvez transférer tous Vos droits relatifs au Logiciel lorsque Vous transférez de manière permanente ce récepteur de TV numérique Nokia, à condition de transférer le récepteur ainsi que toute la Documentation s'y rapportant, de ne conserver aucune copie et que le destinataire accepte les conditions de ce Contrat.

(b) Vous ne pouvez pas utiliser, modifier, traduire, reproduire ou transférer le droit d'utilisation du Logiciel ni copier le Logiciel au-delà des cas prévus dans le présent Contrat.

(c) Vous ne pouvez pas vendre, excepté dans les conditions définies dans la Clause 3 (a), céder, louer ou prêter le Logiciel, ni accorder une sous-licence pour celui-ci.

(d) Vous ne pouvez pas décompiler, désassembler, effectuer l'ingénierie inverse du code source du Logiciel, ni effectuer toute autre tentative de découverte de celui-ci sauf dans les cas et selon les conditions expressément prévues par la loi, ni créer des œuvres dérivées du Logiciel.

(e) Sauf disposition contraire spécifiée dans la Documentation, Vous ne pouvez pas afficher, modifier, reproduire ou distribuer l'un des Fichiers stockés contenus dans le Logiciel. Si, dans la Documentation, il est indiqué que Vous êtes autorisé à afficher ces Fichiers, Vous ne pouvez pas les distribuer de manière autonome, dans les cas où les Fichiers stockés constituent la valeur principale du produit distribué. Vous devez consulter les fichiers «Readme» (Lisezmoi) associés (le cas échéant) aux Fichiers stockés que Vous utilisez pour vérifier les droits dont Vous disposez concernant ces éléments. Les Fichiers stockés ne peuvent pas être utilisés dans le but de produire du matériel diffamatoire, frauduleux, contrefait, obscène ou pornographique, ni d'une toute autre manière illégale. Vous ne pouvez pas faire enregistrer ni revendiquer des droits sur les Fichiers stockés ni sur les œuvres dérivées s'y rapportant.

(f) Vous acceptez d'utiliser le Logiciel uniquement en conformité avec toutes les lois en vigueur dans le pays dans lequel Vous utilisez le Logiciel, y compris, et de façon non limitative, en conformité avec les restrictions applicables en matière de droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle.

4. DROITS D'AUTEUR. Le Logiciel ainsi que tous les droits, et notamment les droits de propriété s'y rapportant, appartiennent à Nokia et/ou à ses donneurs de licence et sociétés affiliées et sont protégés par les conventions internationales ainsi que par toutes les lois en vigueur dans le pays dans lequel le Logiciel est utilisé. La structure, l'architecture et le code du Logiciel constituent des secrets de fabrication précieux et des informations confidentielles de Nokia et/ou de ses donneurs de licence et sociétés affiliées. Vous ne devez pas copier le Logiciel.

5. ENTREE EN VIGUEUR ET RESILIATION DU CONTRAT. Ce Contrat entre en vigueur à la date de la première utilisation de ce récepteur de TV numérique Nokia. Vous pouvez mettre fin à ce Contrat à tout moment en renvoyant, à Vos frais, ce récepteur de TV numérique Nokia et tout matériel associé fourni par Nokia. Vos droits d'utilisateur final prennent fin automatiquement et immédiatement sans besoin de préavis de Nokia si Vous ne respectez pas l'une des conditions stipulées dans ce Con-

LICENCE OCTROYÉE À L'UTILISATEUR FINAL DU LOGICIEL NOKIA MEDIAMASTER

trat. Dans ce cas, Vous devez renvoyer immédiatement, à Vos frais, ce récepteur de TV numérique Nokia et le matériel associé fourni par Nokia au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

6. ABSENCE D'AUTRE OBLIGATION. Ce Contrat décrit l'intégralité des obligations de Nokia.

7. LIMITATION DE RESPONSABILITE. DANS LES LIMITES PREVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA, SES EMPLOYES, SES DONNEURS DE LICENCE OU SOCIETES AFFILIEES NE SAURAIENT, EN AUCUN CAS, ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE PERTES DE BENEFICES, DE REVENU, DE VENTES, DE DONNEES OU DE COUTS D'APPROVISIONNEMENT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, DE DOMMAGE MATERIEL, DE BLESSURE CORPORELLE, D'INTERRUPTION D'ACTIVITE, DE PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU DE DOMMAGES SPECIAUX, DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, ECONOMIQUES, DE COUVERTURE, SPECIFIQUES, DE DOMMAGES-INTERETS, QUELLE QU'EN SOIT LEUR CAUSE, ET QU'ILS SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, SUITE A UN PREJUDICE, UNE NEGLIGENCE OU TOUTE AUTRE THEORIE DE RESPONSABILITE RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE A UTILISER LE LOGICIEL, MEME SI NOKIA, SES DONNEURS DE LICENCE OU SES SOCIETES AFFILIEES SONT AVERTIS DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. CERTAINS PAYS/ETATS/JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE RESPONSABILITE, MAIS PEUVENT AUTORISER SA LIMITATION. SI TEL EST LE CAS, LA RESPONSABILITE DE NOKIA, DE SES EMPLOYES, DE SES DONNEURS DE LICENCE OU DE SES SOCIETES AFFILIEES, EST EXPRESSEMENT LIMITEE A 50 USD.

La présente clause est sans préjudice de l'application des dispositions impératives de protection des consommateurs. Nokia agit pour le compte de ses employés, donneurs de licence ou sociétés affiliées aux fins de renonciation, d'exclusion et/ou de restriction des obligations et responsabilités, conformément à la clause 7 du présent Contrat, mais à aucun autre égard ni à aucune autre fin.

8. CONTROLE A L'EXPORTATION. Le Logiciel, y compris ses données techniques, est constitué d'éléments logiciels de cryptographie soumis aux contrôles à l'exportation par la réglementation américaine sur l'exportation («EAR») et est susceptible de faire l'objet de contrôles à l'importation et à l'exportation également dans d'autres pays. La réglementation EAR interdit l'usage du Logiciel et des données techniques qu'il contient par un «Etat Utilisateur final», comme défini ci-après, sans licence de la part du Gouvernement des Etats-Unis. La section 772 de la réglementation EAR définit l'»Etat Utilisateur final» comme «toute administration, collectivité publique, locale, régionale ou centrale ou toute autre entité exerçant des fonctions publiques; notamment les institutions publiques de recherche, les organismes gouvernementaux ou leurs unités distinctes (comme défini dans la section 772 de la réglementation EAR) impliqués dans la fabrication ou la distribution de produits ou de services contrôlés dans le cadre de la Wassenaar Munitions List, ainsi que les organismes publics internationaux. Sont expressément exclus : toute entité dans le secteur des services (télécommunications et fournisseurs de services Internet; banques et institutions financières; sociétés de transport; sociétés de radio/télédiffusion ou de spectacles; organismes de formation; organismes médicaux et sanitaires; commerces au détail ou grossistes; entités industrielles ou producteurs non impliquées dans la fabrication ou la distribution de produits ou de services contrôlés dans le cadre de la Wassenaar Munitions List)». Vous acceptez de vous conformer strictement à la réglementation en vigueur pour l'importation et l'exportation et Vous reconnaissez être responsable de l'obtention de licences à l'exportation, à la réexportation, au transfert ou à l'importation du Logiciel. Vous déclarez aussi ne pas être un «Etat Utilisateur final» comme défini ci-dessus et ne pas transférer le Logiciel à un «Etat Utilisateur final» sans licence.

9. CONTACT. Pour toute question concernant ce Contrat, contactez Nokia à l'adresse suivante :

Nokia Home Communications

Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki, FINLANDE

10. DISPOSITIONS GENERALES ET LOI APPLICABLE.

Ce Contrat est régi par la loi finlandaise. Tous les litiges résultant du présent Contrat, ou en rapport avec celui-ci, seront de la compétence d'un arbitre unique nommé par la Chambre de Commerce Centrale de Finlande. L'arbitrage se tiendra à Helsinki, en Finlande, et sera effectué en langue anglaise. Si une partie de ce Contrat est déclarée comme nulle et non avenue, celle-ci n'aura pas d'incidence sur la validité du Contrat. Ce Contrat ne peut être modifié que par écrit par un représentant dûment autorisé par Nokia.

Ce Contrat constitue l'intégralité de l'accord intervenu entre Nokia et Vous-même relativement au Logiciel et prévaut sur toute discussion, engagements, contrats d'utilisateur final, toute communication ou publicité antérieurs en rapport avec le Logiciel.

FONCTIONNEMENT GENERAL DU MEDIAMASTER

En consultant ce manuel, vous noterez que l'utilisation quotidienne du Mediamaster s'appuie sur une série d'écrans et de menus utilisateur conviviaux. Ces menus vous aideront à utiliser au mieux votre Mediamaster en vous guidant lors de l'installation, de la sélection des chaînes, de la visualisation des programmes et lors de l'exécution de nombreuses autres fonctions.

Vous pouvez exécuter toutes les fonctions à l'aide des touches de la télécommande. Pour certaines fonctions, vous pouvez aussi utiliser les touches du panneau avant du récepteur.

Notez qu'un nouveau logiciel peut modifier les fonctionnalités du Mediamaster.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre Mediamaster, veuillez consulter la section appropriée du présent manuel, notamment la section "Résolution des problèmes", ou contacter votre revendeur.

IMPORTANT !
Lisez les instructions ci-dessous avant d'utiliser le Mediamaster !

- Laissez un espace vide de 10 cm autour du Mediamaster pour permettre une ventilation suffisante.
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation du Mediamaster avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne placez pas le Mediamaster sur une source de chaleur.
- Ne placez pas d'objets produisant des flammes nues, tels que des bougies, sur le Mediamaster.
- Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon doux et une solution à base de liquide vaisselle.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne s'écoule sur le Mediamaster ou l'éclabousse.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur le Mediamaster.
- Pour protéger le Mediamaster, en cas d'orage par exemple, branchez-le via un dispositif externe de protection contre les surtensions.
- Ne connectez pas ou ne changez pas les câbles lorsque le récepteur est branché.
- Ne retirez pas le couvercle.
- N'exposez pas le récepteur au chaud, au froid ou à l'humidité.
- L'entretien doit être effectué uniquement dans un centre de services agréé par Nokia.
- Pour isoler complètement le récepteur, vous devez débrancher la prise du secteur !

TELECOMMANDE

Cette section indique la procédure permettant d'utiliser le Mediamaster à l'aide des touches de la télécommande. La touche de mise en veille a une double fonction. La première fonction est exécutée lorsque vous appuyez doucement sur la touche une fois et la deuxième, lorsque vous maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes.
Certaines fonctions peuvent aussi être exécutées à l'aide des touches du panneau avant du Mediamaster.

⏻ Appuyez une fois sur la touche pour activer ou désactiver le son (mode silencieux). Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour activer ou désactiver le mode veille du Mediamaster.

0 - 9 Pour changer de chaîne et sélectionner des options de menu.

Remarque : si vous avez entré le chiffre 0 en premier, la fonction de sélection du mode TV est activée (voir ci-dessous).

0 □ Sélection du mode TV. Pour basculer entre le signal numérique du téléviseur et de la radio, le signal analogique du téléviseur et le signal satellite analogique du téléviseur et du magnétoscope.

info Infos. Pour afficher des informations abrégées et développées (si ces dernières sont transmises) sur le programme en cours/suivant. Fait apparaître l'indicateur de visualisation, en mode de visualisation.

back Pour remonter d'un niveau à la fois dans les menus sans enregistrer aucun paramètre. Pour basculer entre les chaînes de télévision et stations de radio actuelles et précédentes en mode de visualisation. Fermez le navigateur.

select Pour confirmer vos choix ou la sélection d'une option mise en surbrillance. Ouvrez le navigateur.

opt Pour afficher les options de service en mode de visualisation.

txt Appuyez sur cette touche pour accéder à la fonction télétexte (si elle est disponible).

Touche curseur

Curseur vers le haut
Pour se déplacer vers le haut dans les menus et passer à la chaîne suivante de la liste en mode de visualisation.

Curseur vers la gauche
Pour se déplacer vers la gauche ou modifier les paramètres dans les menus. Permet de diminuer le niveau de volume en mode de visualisation.

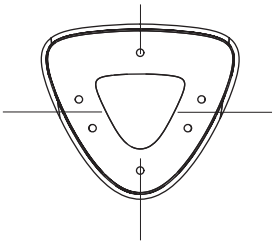

Curseur vers la droite
Pour se déplacer vers la droite ou modifier les paramètres dans les menus. Permet d'augmenter le niveau de volume en mode de visualisation.
Le niveau maximal du Mediamaster dépend du volume courant du téléviseur.

Curseur vers le bas
Pour se déplacer vers le bas dans les menus et passer à la chaîne précédente de la liste en mode de visualisation.

PANNEAU AVANT ET ARRIÈRE

Panneau avant

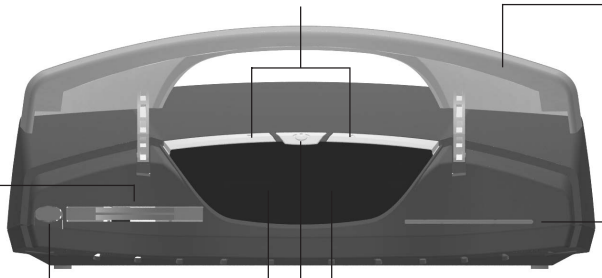

▼▲
pour se déplacer vers le haut/ vers le bas dans les menus et pour changer de chaîne

Couvercle
ouvrez le couvercle afin d'insèrer le module CA et la carte à puce

Logement
pour un module CA avec une carte à puce

Logement
pour une carte à puse Viaccess

Touche
pour éjecter le module CA

Indicateur 1

Indicateur 2

⏻
pour activer/désactiver (mettre en mode veille) le Mediamaster

Fonction	Indicateur 1	Indicateur 2
Sous tension	Vert	Vert
En veille	Rouge	-
Chaîne verrouillée	Vert	Vert (verouillé) / Rouge (de-verouillé)
Retour télécommande	Vert	Un clignotement
Téléchargement SW	Clignotement vert continu	Clignotement vert continu
Erreur	Clignotement rouge continu	Clignotement rouge continu

Panneau arrière

DIGITAL AUDIO connecteur phono, sortie S/PDIF pour la connexion à un système hi-fi

TV
pour la connexion au téléviseur

ANTENNA *
entrée d'antenne parabolique (connecteur F)

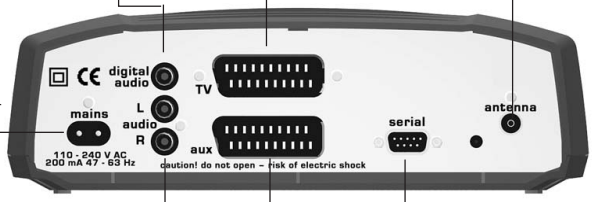

110-240 V AC Connection pour le câble d´alimentation

AUDIO L R connecteurs phono, sorties stéréo pour la connexion à un système hi-fi

AUX
pour la connexion à un magnétoscope ou à tout autre dispositif audio/ vidéo

SERIAL
pour la connexion à un PC

* Les câbles LNB alimentent aussi le LNB avec une tension de 13/18 V (polarisation V/H) et un signal de 0/22 kHz (commutateur de gammes de fréquences). Courant LNB maximal : environ 500 mA.

A PROPOS DE LA CARTE A PUCE ET DU MODULE CA

Informations générales

Pour pouvoir recevoir des chaînes numériques cryptées transmises par satellite, vous devez disposer d'un module CA* et d'une carte à puce provenant du fournisseur de services de votre choix.

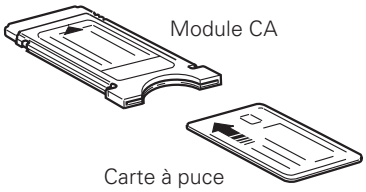

Plusieurs modèles de modules CA sont disponibles sur le marché européen. Chaque modèle supporte un certain type de système de cryptage. Le Mediamaster supporte les modules CA qui ont été conçus de façon à pouvoir fonctionner selon la norme DVB.

Votre distributeur local vous fournira le type de module CA adapté au pays dans lequel vous allez utiliser le Mediamaster.

Notez qu'une carte à puce n'est valide que pour un seul fournisseur de services et, donc, que pour un nombre donné de chaînes.

La carte à puce et le module CA peuvent aussi permettre l'accès à des menus spéciaux non décrits dans ce manuel. Suivez les instructions de votre fournisseur de services.

Remarque : Les modules CA et les cartes à puce sont distribués uniquement par les fournisseurs de services et par des distributeurs spéciaux ; ils ne sont pas distribués par Nokia.

Une fois que vous avez inséré la carte, laissez cette dernière en permanence dans son logement. Ne la retirez pas, sauf si on vous le demande. Cela est très important car, si votre fournisseur de services souhaite télécharger de nouvelles informations dans la carte à puce, celle-ci doit se trouver dans son logement.

* Utilisez uniquement un module CA d'interface commune répondant à la norme DVB

Logement de droite

Le Mediamaster est équipé d'un décodeur intégré pour le cryptage Viaccess.
Insérez à fond la carte à puce Viaccess dans le logement de droite situé derrière le couvercle du panneau avant du Mediamaster. La puce dorée doit être introduite **orientée vers l'avant et vers le bas**. **Le logement de droite ne doit être utilisé qu'avec une carte à puce Viaccess.**

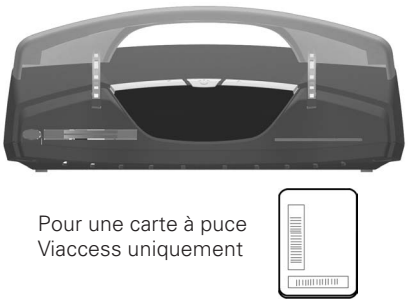

Insertion du module CA et d'une carte

Dans le logement de gauche, vous pouvez insérer un module CA et une carte à puce (vous pouvez également utiliser une carte à puce Viaccess) provenant du fournisseur de services de votre choix.

Insérez le module CA et la carte à puce en suivant les instructions fournies avec le module.

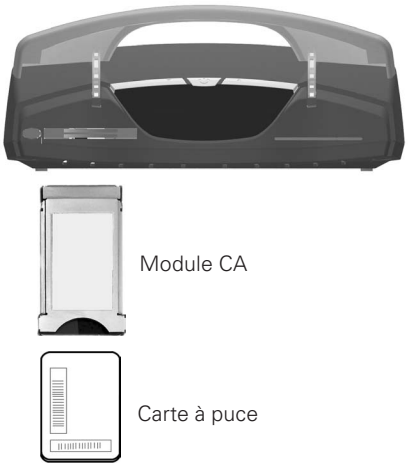

- Pour retirer le module CA, appuyez sur la touche grise du panneau avant, sur la droite du logement.

INSTALLATION DU MEDIAMASTER

La boîte du Mediamaster doit contenir les éléments suivants :

- le Mediamaster
- une télécommande avec 2 piles de type AAA
- un câble PERITEL (de 1 mètre)
- un câble d'alimentation secteur
- un mode d'emploi et un accord de licence de logiciel

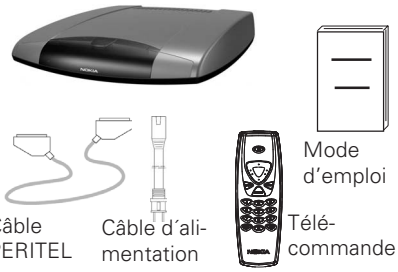

A propos des prises PERITEL

Le panneau arrière du Mediamaster est équipé de 2 prises **PERITEL** (reportez-vous au schéma). **Pour brancher d'autres appareils à l'une de ces prises, utilisez toujours des câbles PERITEL** (tel que celui fourni). Il existe dans le commerce des câbles PERITEL bon marché qui risquent de donner une qualité d'image médiocre.


Prise PERITEL

Préparation de la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment des piles situé au dos de la télécommande.
- Insérez les 2 piles AAA (1,5 V), comme indiqué dans le schéma, en prenant soin de respecter les indications **+** et **–** qui figurent à l'intérieur.
- Replacez le couvercle.

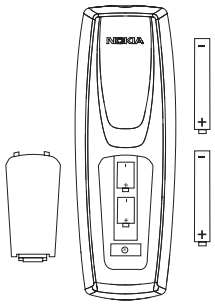

Connexion du Mediamaster à l'antenne parabolique

Si vous devez fixer des connecteurs F sur le câble

- Préparez chaque extrémité du câble comme le montre le schéma. Vous devez rabattre le bord extérieur (comme indiqué).
- Faites glisser le connecteur F sur le câble, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fixé.
- Assurez-vous que le conducteur du câble dépasse l'extrémité du connecteur de 3 mm.

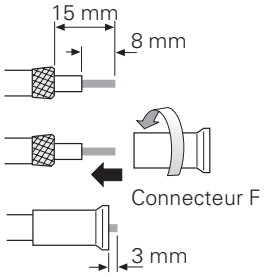

Installation de l'antenne parabolique

- Reportez-vous à la section relative à l'installation de l'antenne parabolique pour connaître la procédure appropriée.
- Branchez une extrémité du câble coaxial, équipé des connecteurs F, à la prise LNB de l'antenne parabolique et l'autre extrémité à la prise «ANTENNA» située sur le panneau arrière du Mediamaster (ou, par exemple, un commutateur DiSEqC).

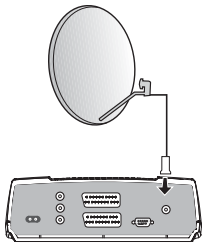

Informations générales

Vous pouvez connecter le Mediamaster à de nombreux types de téléviseurs, magnétoscopes et d'autres appareils.

Ce manuel décrit les connexions les plus courantes utilisées pour votre équipement.

Si vous rencontrez des problèmes pour l'établissement de vos connexions et avez besoin d'aide, contactez **votre revendeur.**

INSTALLATION DU MEDIAMASTER

Connexion du Mediamaster à un téléviseur

- Branchez une extrémité du câble PERITEL à la prise PERITEL principale située sur le téléviseur et l'autre extrémité à la prise PERITEL TV du Mediamaster.
- Connectez l'antenne terrestre à la télévision.

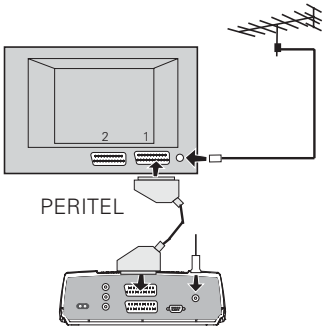

Connexion à un téléviseur et à un magnétoscope

Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

- Branchez une extrémité d'un câble PERITEL à la prise PERITEL principale du téléviseur et l'autre extrémité à la prise PERITEL TV du Mediamaster.
- Branchez une extrémité d'un autre câble PERITEL au magnétoscope et l'autre extrémité à la prise PERITEL AUX du Mediamaster.

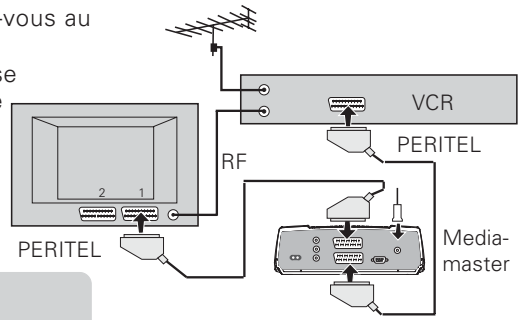

Connexion à un récepteur satellite analogique et à un magnétoscope

- Branchez une extrémité d'un câble PERITEL à la prise PERITEL principale du téléviseur et l'autre extrémité à la prise PERITEL TV du Mediamaster.
- Branchez une extrémité d'un câble PERITEL au magnétoscope et l'autre extrémité à la prise PERITEL AUX du Mediamaster.
- Branchez une extrémité d'un câble RF à la sortie RF du magnétoscope et l'autre extrémité à l'entrée antenne du téléviseur.
- Branchez une extrémité d'un câble RF à la sortie RF du récepteur analogique et l'autre extrémité à l'entrée RF du magnétoscope.
- Branchez l'antenne terrestre à l'entrée RF du récepteur analogique.

Pour basculer le signal de l'antenne parabolique entre le récepteur analogique et le récepteur numérique, vous avez besoin d'un commutateur prioritaire Nokia Smart Switch (points A et B dans le schéma) ***ou*** *d'une double tête de réception LNB universelle (TWIN).*

Si vous disposez d'un commutateur prioritaire Nokia Smart Switch

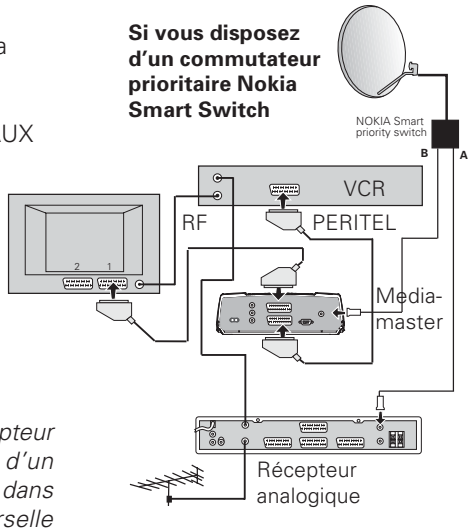

Commutateur prioritaire Nokia Smart Switch

- Branchez une extrémité d'un câble coaxial à la sortie **A** du commutateur prioritaire NOKIA Smart Switch (accessoire) et l'autre extrémité à la prise LNB **du récepteur analogique.**
- Branchez une extrémité d'un câble coaxial à la sortie **B** du commutateur prioritaire NOKIA Smart Switch et l'autre extrémité à la prise ANTENNA **du Mediamaster**.

Nokia smart switch

Vous devez DESACTIVER (mettre en mode veille) le récepteur analogique lorsque vous souhaitez regarder des programmes numériques à partir du Mediamaster.

INSTALLATION DU MEDIAMASTER

Connexion à un système hi-fi

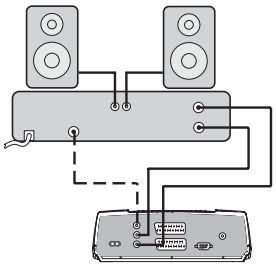

- Branchez une extrémité d'un câble stéréo RCA aux prises AUDIO L R du Mediamaster et l'autre extrémité à l'entrée LINE, AUX, SPARE ou EXTRA de votre système hi-fi.
- Le cas échéant, vous pouvez brancher une extrémité d'un câble RCA simple à la prise DIGITAL AUDIO du Mediamaster et l'autre extrémité à un système hi-fi équipé d'une entrée audio numérique. Cette sortie est également utilisée pour la connexion à un décodeur numérique Dolby externe.

  Remarque : pour éviter toute interférence, vous devez utiliser un câble vidéo blindé. Ne connectez jamais une sortie numérique à une entrée analogique.

INSTALLATION INITIALE

Informations générales

Une fois que le Mediamaster est connecté correctement, vous devez procéder à « l'installation initiale ».

Au cours de cette procédure, des informations utiles s'afficheront au bas des menus.

Remarque importante :

La touche **select** est toujours utilisée pour confirmer une sélection dans les menus et son utilisation vous permet de passer automatiquement à l'étape suivante de l'installation. Toutefois, et il s'agit là d'un point important, vous devrez souvent entrer plusieurs valeurs dans un menu. Définissez d'abord tous les paramètres requis sur les différentes lignes, puis confirmez-les simultanément en appuyant sur la touche **select**.

Vous pouvez toujours retourner au menu précédent à l'aide de la touche **back**.

Utilisez le **curseur vers le haut** ou **vers le bas** pour vous déplacer d'une ligne vers le haut ou vers le bas.

Utilisez le **curseur vers la gauche** ou **vers la droite** pour modifier des paramètres.

Vous pouvez également utiliser les touches numériques de la télécommande pour entrer des valeurs numériques.

Le menu « Installation initiale »

Cette image indique que vous avez démarré la procédure d'installation.

- Appuyez sur la touche **select** pour continuer.

Langue

- Sélectionnez la langue souhaitée pour les menus à l'aide du **curseur vers le haut** ou **vers le bas**.

  Il s'agira également de la langue principale utilisée pour les sous-titrages et la fonction audio.
- Appuyez sur la touche **select** pour continuer.

Sélection antenne/satellite

- Sélectionnez l'option « Configuration 1 antenne/1 LNB » si vous disposez d'une seule antenne équipée d'un LNB pour la réception des signaux.
- Sélectionnez l'option « Configuration multisatellite/DiSEqC » si vous disposez d'une antenne équipée de deux à quatre LNB ou de deux antennes équipées chacune d'un ou de deux LNB pour la réception des signaux à partir d'une combinaison de satellites. Dans ce cas, vous devez disposer d'un commutateur DiSEqC à 2 ou 4 voies.
- Sélectionnez l'option « Configuration antenne motorisée » si vous disposez d'un moteur permettant de contrôler votre antenne parabolique.

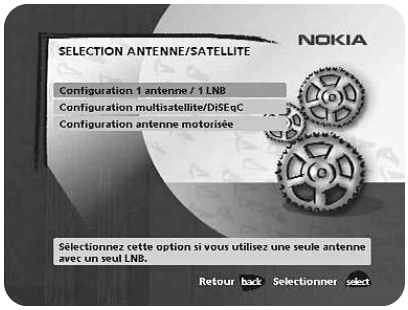

INSTALLATION INITIALE

Configuration 1 antenne/1 LNB

Sélectionnez cette option si votre antenne comporte **un** (**1**) **LNB**.

- Appuyez sur la touche **opt** pour afficher la chaîne prédéfinie.

Type de LNB

Sélectionnez le type de LNB correspondant à votre configuration. Les valeurs les plus courantes, y compris le type « Universal » du LNB, peuvent être sélectionnées à l'aide du c**urseur vers la gauche** ou **vers la droite**.

Modification tension LNB

Si le câble de l'antenne est très long, la tension au niveau du LNB risque d'être trop faible pour le changement de polarisation. Vous pouvez accroître la tension du LNB de 0,5 V.

Satellite

Sélectionnez l'un des satellites préprogrammés.

Chaîne prédéfinie

Sélectionnez l'une des chaînes prédéfinies et réglez l'antenne jusqu'à ce que vous obteniez en arrière-plan une image TV provenant de la chaîne prédéfinie.

- Appuyez sur la touche **select** pour confirmer tous les paramètres choisis et procéder à la recherche des chaînes.

Configuration commutation multisatellite/ DiSEqC

Sélectionnez cette option si votre système d'antenne **comporte plus d'un LNB.**

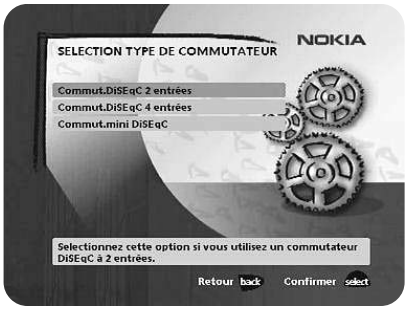

Vous pouvez connecter jusqu'à 4 LNB. La sélection des différents LNB doit être contrôlée par un commutateur externe.

- Sélectionnez l'option « Commut.DiSEqC 2 entrées » si vous disposez d'un commutateur DiSEqC à 2 voies.
- Sélectionnez l'option « Commut.DiSEqC 4 entrées » si vous disposez d'un commutateur DiSEqC à 4 voies.
- Sélectionnez l'option « Commut.mini DiSEqC » si vous disposez d'un commutateur Mini DiSEqC.

Dans ce cas, vous devez d'abord brancher les LNB à un commutateur externe car le Mediamaster ne comporte qu'une entrée d'antenne. Une fois installé, le commutateur sélectionne automatiquement le LNB correspondant à la chaîne sélectionnée.

Ce commutateur externe est plus connu sous le nom de **DiSEqC™**. Comme il peut être placé à **proximité des LNB**, vous n'avez besoin que d'un seul câble pour la connexion avec le Mediamaster.

INSTALLATION INITIALE

Connexion d'un commutateur DiSEqC à deux voies :

- A l'aide d'un câble, reliez le LNB destiné aux chaînes transmises par le satellite ASTRA (ou THOR) au connecteur LNB 1 (A) du commutateur.
- Branchez une extrémité du câble du satellite HOTBIRD (ou SIRIUS) au connecteur LNB 2 (B).
- Branchez ensuite l'extrémité du câble d'antenne au connecteur OUT du commutateur.
- L'autre extrémité à l'entrée ANTENNA située à l'arrière du Mediamaster.

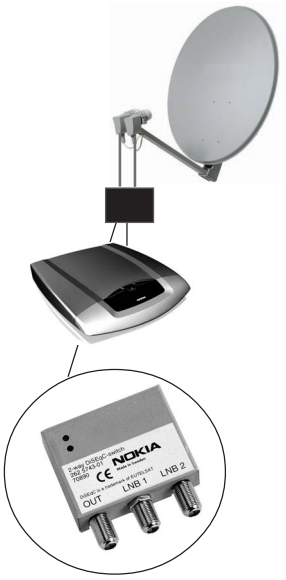

Pour chaque LNB et port de commutateur, vous devez spécifier les éléments suivants :

A titre d'exemple, la section suivante décrit comment le LNB du satellite **Astra** sera configuré sur l'entrée DiSEqC 1 (A) du commutateur et le LNB du satellite **Hotbird** sur l'entrée DiSEqC 2 (B).

Numéro de port

Vous sélectionnez ici l'entrée de chaque LNB qui sera connecté. Dans notre exemple, l'entrée DiSEqC 1 sera sélectionnée en premier.

Type de LNB

Sélectionnez le type de LNB correspondant à votre configuration, par exemple "Universal".

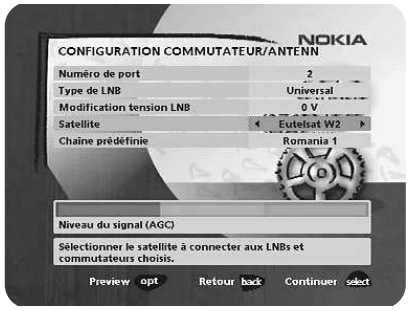

Modification tension LNB

Si le câble relié aux LNB est très long, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la tension des LNB de 0,5 V.
Dans la plupart des cas, rien ne doit être modifié ici. Laissez la valeur par défaut "0 V" telle quelle. Si le commutateur ne passe pas de la polarisation horizontale à la polarisation verticale, ou inversement, la tension d'un LNB peut être augmentée ultérieurement.
Augmentez la tension uniquement si un LNB ne change pas de polarisation.

Satellite

Dans notre exemple, sélectionnez **Astra** car le LNB correspondant est connecté à l'entrée **DiSEqC 1** du commutateur.

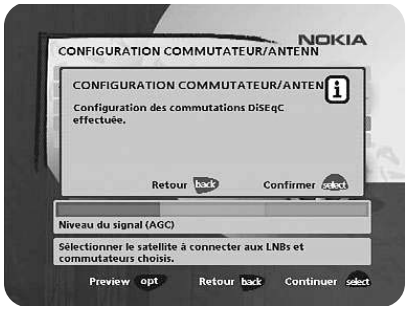

Chaîne prédéfinie

Sélectionnez l'une des chaînes prédéfinies et réglez l'antenne jusqu'à ce que vous obteniez en arrière-plan une image TV provenant de la chaîne prédéfinie.

- Appuyez sur la touche **opt** pour afficher la chaîne prédéfinie.

Exécutez la même procédure pour le second commutateur DiSEqC.
Mais, cette fois, sélectionnez **2** pour le paramètre « Numéro de port » et choisissez **Hotbird** comme satellite.

INSTALLATION INITIALE

Lorsque la configuration des deux ports DiSEqC est terminée, appuyez sur la touche **select**. Un message confirmant que les commutateurs DiSEqC ont été configurés s'affiche. Vous pouvez alors commencer la recherche des chaînes.

- Appuyez sur la touche **select** pour procéder à la recherche des chaînes.

  Reportez-vous à la section "Recherche de canaux en cours", page 19.

Configuration antenne motorisée

Dans le cas ou vous utilisez une antenne motorisée, suivez les instructions suivantes.

- A partir du menu « Sélection antenne/satellite », sélectionnez l'option 3, « Configuration du moteur d'antenne » et appuyez sur la touche **select**.

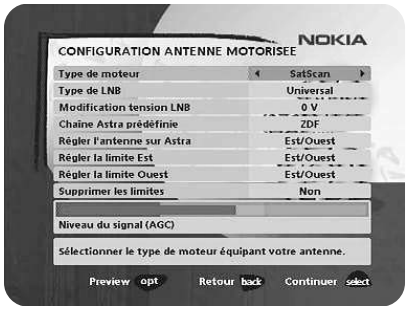

Type de moteur

- Selectionner SATSCAN (Astra) si vous utilisez un moteur Nokia SatScan (ref 262 5234-02 ou 262 5234-03).
- Sélectionner DiSeqC (Hotbird) dans le cas ou vous utilisez un moteur controlé par les commandes DiSEqC (norme 1.2).

Type de LNB

Sélectionnez le type de LNB correspondant à votre configuration, par exemple "Universal".

Modification tension LNB

Si la longueur du câble de descente est supérieure à environ 25M ou si des commutateurs sont utilisés, sélectionner +0.5V pour augmenter de cette valeur les tensions qui alimentent l'équipement.

Chaine Astra/Hotbird prédéfinie

Sélectionnez l'une des chaînes prédéfinies et réglez l'antenne jusqu'à ce que vous obteniez en arrière-plan une image TV provenant de la chaîne prédéfinie.

Régler l'antenne sur Astra/Hotbird

Le moteur et l'antenne doivent être ajustés ensemble pour viser le satellite Astra 1 dont la position de référence est 19,2° Est (Hotbird dont la position de référence est 13° Est).
Pour continuer l'installation, il est nécessaire de déterminer, en fonction de votre localisation géographique, l'angle sous lequel le moteur doit être précalé sur Astra 1/Hotbird.
A partir de ce calage, toutes les autres positions des satellites seront automatiquement calculées grâce au système Global Position.
Il faudra installer votre antenne motorisée à l'extérieur de façon qu'elle puisse 'voir' les principaux satellites qui couvrent l'Europe.

Pour faire tout cela, se reporter aux instructions de montage fournies avec le positionneur SatScan ou DisEqC.

Installation des limites Est et/ou Ouest

Définissez l'une de ces limites ou les deux **uniquement** si l'antenne ne peut atteindre ses limites est/ouest. Par exemple si l'antenne venait à toucher un obstacle (mur, cheminée etc…).

Pour définir ces limites, réglez l'antenne à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.

- Réglez en premier lieu la limite est de l'antenne.
- Puis, réglez la limite ouest de l'antenne dans le champ correspondant.
- Appuyez sur la touche **select** pour confirmer tous les paramètres choisis et procéder à la recherche des chaînes.

Suprimer les limites

Nota : Lors de cette opération, le moteur vient se caler sur la position Zéro. Si, après coup, un canal d'un satellite est demandé, le moteur se re-positionnera sur la position mémorisée dudit satellite.

Recherche des canaux

La recherche des chaînes peut être effectuée de différentes manières.

L'affichage dépend de l'option sélectionnée dans le menu "Antenna/satellite selection".
Si vous avez sélectionné « Configuration 1 antenne/1 LNB », vous pouvez effectuer une recherche automatique, manuelle ou avancée.
Si vous avez sélectionné « Configuration multisatellite/DiSEqC » ou « Configuration antenne motorisée », vous devez également définir le satellite à utiliser pour la recherche à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.

Recherche automatique

Si vous avez sélectionné « Configuration 1 antenne/1 LNB » ou « Configuration multisatellite/DiSEqC » :

- Appuyez sur la touche **select** pour procéder à la recherche des chaînes.

Si vous avez sélectionné « Configuration antenne motorisée » :

- Sélectionnez une chaîne prédéfinie, puis réglez le moteur (si nécessaire) à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.
- Appuyez sur la touche **select** pour procéder à la recherche des chaînes.

Recherche manuelle

Les informations que vous devez entrer dans ce menu sont disponibles dans les magazines indiquant les programmes TV transmis par satellite ou sur Internet.

Fréquence : indiquez la fréquence en GHz. Si vous entrez une valeur incorrecte, supprimez-la à l'aide du **curseur vers la gauche**.

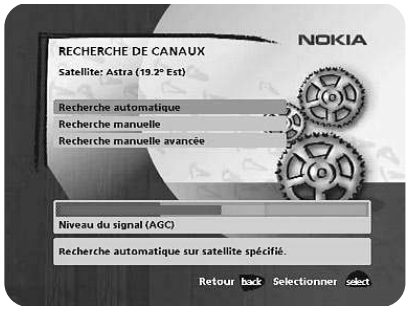

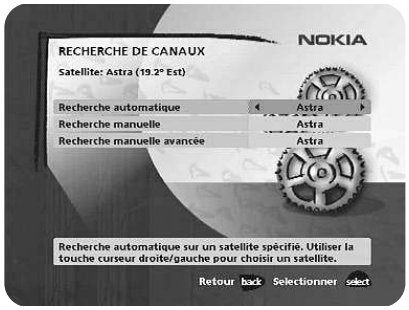

Polarisation : sélectionnez le paramètre «Horizontale», «Verticale», «Circ. gauche» ou «Circ. droite».

Débit symbole: entrez vos valeurs à l'aide des touches numériques. Si vous entrez une valeur incorrecte, supprimez-la à l'aide du **curseur vers la gauche**.

Recherche par réseau : sélectionnez « Oui » pour effectuer une recherche sur tous les répéteurs reliés à un réseau spécifique.

Réglage moteur : cette option apparaît uniquement si vous avez configuré le moteur d'antenne. Le cas échéant, réglez le moteur en fonction du satellite actuel.

- Appuyez sur la touche **select** pour procéder à la recherche des chaînes.

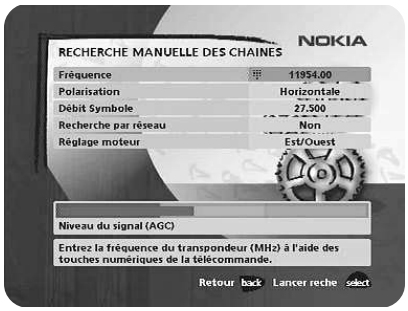
NOKIA
RECHERCHE MANUELLE DES CHAINES
Fréquence 11954.00
Polarisation Horizontale
Débit Symbole 27.500
Recherche par réseau Non
Réglage moteur Est/Ouest
Niveau du signal (AGC)
Entrez la fréquence du transpondeur (MHz) à l'aide des touches numériques de la télécommande.
Retour back Lancer reche select

Video, Audio, PCR PID

Cette option sera visible si vous faites une recherche sur un satellite défini. En entrant les valeurs vous pouvez voir en arrière plan l'image TV qui peut vous aider pour ajuster votre antenne.

Recherche manuelle avancée

Les informations que vous devez entrer dans ce menu sont disponibles dans les magazines indiquant les programmes TV transmis par satellite ou sur Internet. A partir du site web de Nokia, vous pouvez télécharger un logiciel Windows™ permettant de mettre à jour les listes de chaînes par l'intermédiaire du port série. Le connecteur du port série se trouve à l'arrière du Mediamaster.

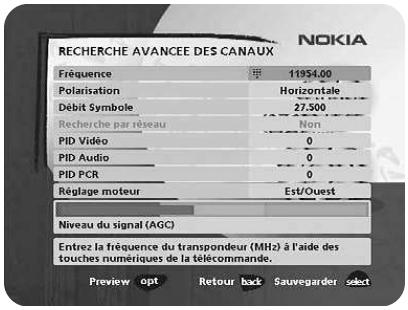
NOKIA
RECHERCHE AVANCEE DES CANAUX
Fréquence 11954.00
Polarisation Horizontale
Débit Symbole 27.500
Recherche par réseau Non
PID Vidéo 0
PID Audio 0
PID PCR 0
Réglage moteur Est/Ouest
Niveau du signal (AGC)
Entrez la fréquence du transpondeur (MHz) à l'aide des touches numériques de la télécommande.
Preview opt Retour back Sauvegarder select

Vous devez utiliser ce menu pour charger les données des canaux spéciaux (par exemple canaux SCPC ou non compatibles DVB). Il ne seront trouvés que si toutes les infos sont remplies.

Fréquence : du transpondeur en GHz,entrer la valeur via les touches numériques.

Polarisation : Choisir Verticale, Horizontale , Circ. Gauche ou Circ. Droite.

Débit Symbole : entrer la valeur à l'aide des touches numériques.

PID Vidéo: Entrer la valeur (Packet Identifier) de la video.

PID Audio: Entrer la valeur (Packet Identifier) de l'audio.

PID PCR: Entrer la valeur (Packet Identifier) du (Program Clock Reference).

Réglage moteur : cette option apparaît uniquement si vous avez configuré le moteur d'antenne. Le cas échéant, réglez le moteur en fonction du satellite actuel.

- Appuyez sur la touche **select** pour régler les paramètres donnés.

Un nom est généré automatiquement pour toutes les chaînes créées à l'aide de la recherche manuelle avancée, par exemple P0001 pour la première chaîne, P0002 pour la seconde, etc.

- Pour enregistrer la nouvelle chaîne, appuyez sur la touche **select**, sinon appuyez sur la touche **back**.

INSTALLATION INITIALE

Recherche de canaux en cours

Ce menu reste affiché pendant toute la durée de recherche des chaînes de télévision ou des stations de radio.

Toutes les chaînes trouvées sont répertoriées à l'écran.

Notez que la recherche peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez annuler la recherche à n'importe quel moment en appuyant sur la touche **select**.

Lorsque la procédure de recherche prend fin, un message vous indique le nombre de chaînes de télévision et de stations de radio trouvées.

- Appuyez sur la touche **select** pour continuer.

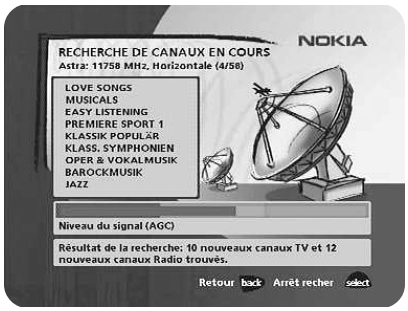

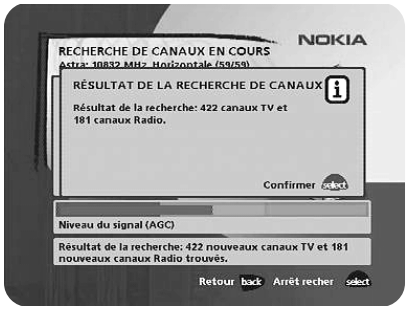
NOKIA
RECHERCHE DE CANAUX EN COURS
RÉSULTAT DE LA RECHERCHE DE CANAUX
Résultat de la recherche: 422 canaux TV et 181 canaux Radio.
Confirmer select
Niveau du signal (AGC)
Résultat de la recherche: 422 nouveaux canaux TV et 181 nouveaux canaux Radio trouvés.
Retour back Arrêt recher select

Réglage de l'heure

Vous pouvez régler l'heure à l'aide du **curseur vers le bas** ou **vers le haut**, par tranche de ± 1/2 heure. Vous pouvez également régler les minutes à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.

- Appuyez sur la touche **select** pour mettre fin à l'installation initiale et pour ouvrir le navigateur.

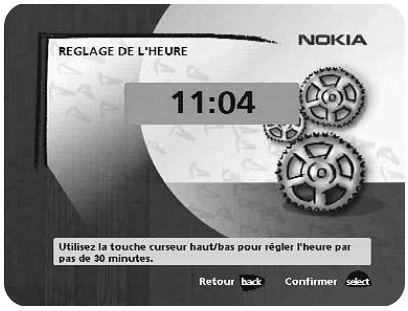
NOKIA
REGLAGE DE L'HEURE
11:04
Utilisez la touche curseur haut/bas pour régler l'heure par pas de 30 minutes.
Retour back Confirmer select

NAVI™ BARS NAVIGATOR

Informations générales

- Appuyez sur la touche **select** pour ouvrir Navi™ Bars Navigator.

Navi™ Bars Navigator vous permet de sélectionner des chaînes de télévision et des stations de radio et de modifier les paramètres du système. Dans ce manuel, nous utiliserons désormais le terme navigateur.

La ligne horizontale contient des dossiers, tels que Toutes les TV, Installer, etc. Leur nom apparaît en noir en bas de chacun d'entre eux.

Chaque dossier contient des signets. Le dossier Toutes les TV contient des signets pour chaque chaîne de télévision ; le dossier Contrôles contient des signets pour certains paramètres, etc.

Vous pouvez déplacer un dossier vers la gauche ou vers la droite à l'aide des curseurs correspondants.

Lorsqu'un dossier est actif, les signets apparaissent sur une ligne verticale. Leur nom apparaît en blanc en haut de chacun d'entre eux.

Pour sélectionner un signet, utilisez le curseur vers le haut ou vers le bas. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche select.

Sous la ligne de dossiers, un cadre contient des informations relatives au signet actif. S'il s'agit d'un signet relatif à une chaîne de télévision ou à une station radio, trois symboles différents peuvent apparaître après le nom de la chaîne ou de la station. (★ = chaîne non encore regardée. = chaîne cryptée en fonction des informations de service. = chaîne verrouillée par l'utilisateur.)

Lorsqu'un signet relatif à un programme de télévision ou de radio est actif, appuyez sur info pour obtenir des informations sur ce programme.

Si vous appuyez sur la touche info lorsqu'un signet du dossier de contrôle ou de paramètres est actif, vous obtenez des informations plus détaillées sur l'utilisation de ce menu.

Si vous appuyez sur la touche opt, vous obtenez des informations détaillées sur le signet de programme de télévision ou de radio actif.

Vous pouvez quitter le navigateur à n'importe quel moment en appuyant sur la touche back.

Si vous ouvrez le navigateur et n'appuyez sur aucune touche de la télécommande, le navigateur se ferme automatiquement au bout de 2 minutes.

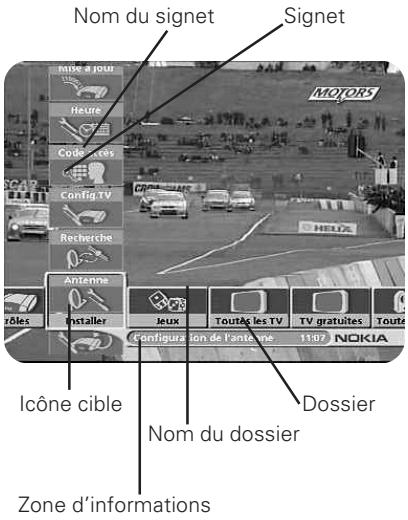

NAVI™ BARS NAVIGATOR

Dossiers « Contrôles » et « Installer »

Ces deux dossiers système contiennent des signets. Chacun de ces signets contient des menus à partir desquels vous pouvez effectuer différents paramétrages.

Les dossiers système ne peuvent pas être supprimés.

Ce manuel décrit les différents paramétrages pouvant être effectués à partir des dossiers **Contrôles** et **Installer**, en commençant par les signets du dossier **Contrôles**.

Contrôles ☛ Préférences

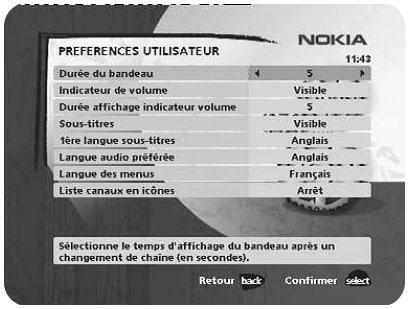

Durée du bandeau

Lorsque vous changez de chaîne, des informations s'affichent pendant quelques secondes. Vous pouvez sélectionner la durée d'affichage de ces informations.

Indicateur de volume

Sélectionnez l'affichage ou non de l'indicateur de volume pour la modification de ce dernier.

Durée affichage indicateur volume

Sélectionnez la durée d'affichage de l'indicateur à l'écran.

Sous-titres

Sélectionnez l'affichage ou non des sous-titres à l'écran.

Langue préférée du sous-titrage

Sélectionnez la langue préférée pour le sous-titrage et les informations d'événements. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible, aucun sous-titrage n'apparaîtra. En revanche, la première langue disponible est sélectionnée pour les informations d'événements.

Langue audio préférée

Sélectionnez la langue audio préférée. Si celle-ci n'est pas disponible, la première langue disponible est sélectionnée.

Langue des menus

Cette option permet de sélectionner la langue dans laquelle les menus s'afficheront.

Liste de canaux sous forme d'icônes

Pour raccourcir l'affichage des listes TV et Radio, vous pouvez choisir de masquer ou non les icônes tout en gardant les noms des canaux. Voir figure de droite.

"Marche"

"Arrêt"

Contrôles ☛ Gérer listes

Ces menus vous permettent de créer et de modifier les listes de préférences de chaînes. Vous pouvez ajouter, supprimer, renommer et réorganiser l'ordre des chaînes dans les listes de préférences.

La liste « Toutes les TV » ou « Toutes radio » peut contenir de nombreuses chaînes. En créant vos propres listes de préférences, vous pouvez faciliter le traitement des chaînes.

Remarque importante concernant la modification des chaînes

Avant de commencer, vous devez sélectionner la liste des chaînes/stations que vous voulez modifier. Si vous êtes en mode de visualisation de la télévision et que vous appuyez sur la touche **select** et choisissez « Gérer listes », vous ne pouvez modifier que les chaînes de télévision. Si vous êtes en mode d'écoute de la radio, vous pouvez modifier les stations de radio.

Après avoir sélectionné la radio ou la télévision, utilisez le **curseur vers la gauche** ou **vers la droite** pour sélectionner le nom de la liste à modifier.

Créer liste

Cette option vous permet de créer vos listes de préférences, avec les chaînes que vous regardez le plus souvent. Vous devez attribuer à chaque liste un nom spécifique, par exemple, « Sport » ou « Films ». Les nouvelles listes créées apparaissent sous la forme d'un nouveau dossier dans la partie horizontale du navigateur.

Lorsque vous sélectionnez une liste de préférences, vous ne voyez que les chaînes qu'elle contient.

Une fois le nom de la liste attribué, appuyez sur la touche **select** et choisissez « Ajout/effacement de canaux » à partir du menu.

Vous pouvez créer jusqu'à huit listes de préférences distinctes pour les chaînes de télévision et les stations de radio.

Attribution d'un nom spécifique

Cette procédure est la même que vous entriez un nom pour la première fois ou que vous modifiiez un nom existant.

- Accédez à une nouvelle position de caractère à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.
- Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer des caractères sur la gauche en appuyant sur la touche **txt** autant de fois que nécessaire.
- Entrez le nom comme indiqué ci-dessous :

  Appuyez sur la touche numérique correspondant au caractère souhaité : une fois pour obtenir le premier caractère, deux fois pour le second et ainsi de suite…

  Les caractères disponibles sont répertoriés ci-dessous.

NAVI™ BARS NAVIGATOR

1	. , - ? ! 1	5	m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò
2	a b c 2 Å Ä Á Á Â C Ã	7	p q r s 7 $
3	d e f 3 É É Ë Ê	8	t u v 8 Ü Ù Ú
4	g h i 4 Î Ï Í Ì	9	w x y z 9
6	j k l 5	0	espace 0

- Si la lettre suivante est située sur la même touche que la lettre actuelle, attendez un moment ou utilisez le **curseur vers la droite** pour vous déplacer d'une position, puis sélectionnez la lettre.
- Utilisez la touche **opt** pour activer ou désactiver les majuscules.
- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche numérique **0**.

Effacer une liste

Si vous souhaitez supprimer définitivement une liste de préférences, sélectionnez-la avec le **curseur vers la gauche** ou **vers la droite** et appuyez sur la touche **select.**

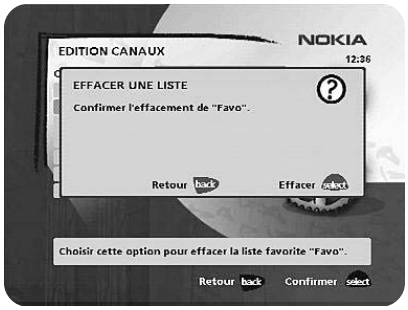

Renommer une liste

Vous pouvez attribuer un nouveau nom à une liste existante en suivant les instructions figurant dans la section « **Attribution d'un nom spécifique** ».

Réorganiser les listes

Si vous avez créé plusieurs listes de préférences, vous pouvez définir leur ordre d'apparition.

- A l'aide du **curseur vers la droite**, marquez la liste que vous souhaitez déplacer vers une nouvelle position.
- Déplacez la liste vers la position désirée à l'aide du **curseur vers le haut** ou **vers le bas** et appuyez sur le curseur vers la gauche.
- Appuyez sur la touche **select** pour confirmer la nouvelle position.

Ajout/effacement de canaux

Ce menu vous permet d'ajouter et de supprimer des chaînes de télévision/stations de radio de vos listes de préférences. Effectuez votre sélection dans la liste «Toutes les TV» ou «Toutes radios».

Appuyez sur la touche **info** pour ajouter ou supprimer une chaîne de la liste. Si le carré qui apparaît à droite de la ligne est vide, cela signifie que la chaîne a été supprimée. S'il contient un « x », cela signifie qu'elle a été ajoutée.

NAVI™ BARS NAVIGATOR

Trois symboles peuvent apparaître à côté du nom de la chaîne. (★ = nouvelle chaîne non encore regardée. ☎ = chaîne cryptée en fonction des informations de service. 🔒 = chaîne verrouillée par l'utilisateur.)

- Accédez aux chaînes désirées à l'aide du **curseur vers le haut** ou **vers le bas**.
- Appuyez sur la touche **opt** pour prévisualiser la chaîne.
- Ajoutez ou supprimez une chaîne en appuyant sur la touche **info**.
- Lorsque vous avez fini, confirmez les sélections et quittez le menu en appuyant sur la touche **select**.

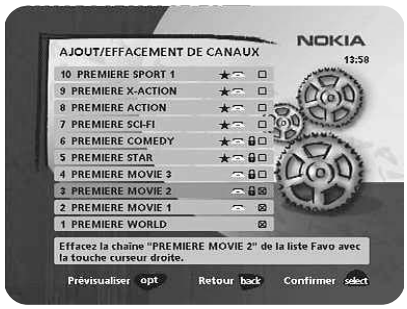

Réorganiser les canaux

Ce menu vous permet de réorganiser l'ordre des chaînes dans votre liste de préférences.

- A l'aide du **curseur vers la droite**, marquez la chaîne que vous souhaitez déplacer vers une nouvelle position dans la liste.
- Déplacez la chaîne vers la position désirée à l'aide du **curseur vers le haut** ou **vers le bas** et appuyez sur le **curseur vers la gauche**.
- Appuyez sur la touche **select** pour confirmer la nouvelle position.

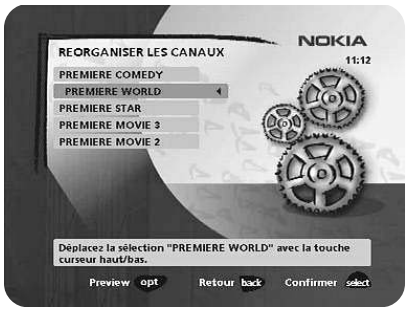

Verrouiller des canaux

Pour pouvoir accéder à ce menu, vous devez entrer votre code d'accès.

Ce code a été prédéfini en usine avec la valeur 1234.

Vous pouvez alors verrouiller (puis déverrouiller) les chaînes dans n'importe quelle liste afin d'empêcher les enfants de regarder les programmes de ces chaînes, par exemple. Trois symboles peuvent apparaître à côté du nom de la chaîne. (★ = nouvelle chaîne non encore regardée. ☎ = chaîne cryptée en fonction des informations de service. 🔒 = chaîne verrouillée par l'utilisateur.)

Sélectionnez la chaîne que vous voulez verrouiller, puis appuyez sur la touche **select**. Répétez cette procédure pour chaque chaîne à verrouiller. Lorsque vous verrouillez une chaîne dans une liste, celle-ci l'est automatiquement dans toutes les autres listes.

- Appuyez sur la touche **opt** pour prévisualiser la chaîne.

Une chaîne verrouillée est signalée par un cadenas.

- Appuyez sur la touche **select** pour confirmer l'opération.

Contrôles ☛ Satellites

Ce menu vous permet d'ajouter un nouveau satellite à votre système. Vous pouvez également modifier ou supprimer des satellites existants.

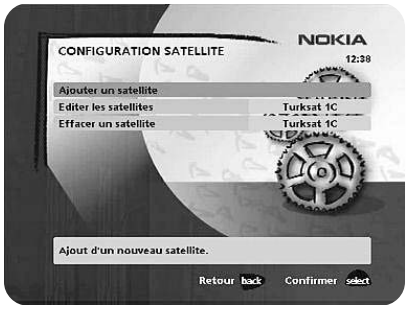

Pour ajouter un nouveau satellite

- Sélectionnez "Ajouter un satellite".
- Appuyez sur **select**.
- Entrez le nom du nouveau satellite (cette procédure est décrite à la page 24).
- Entrez la position orbitale (en degrés) à l'aide des touches numériques.
- Sélectionnez l'orientation : est ou ouest.
- Appuyez sur **select** pour enregistrer ces paramètres.

Pour pouvoir regarder les chaînes de ce nouveau satellite, vous devez également exécuter la procédure suivante :

Pour une antenne fixe:

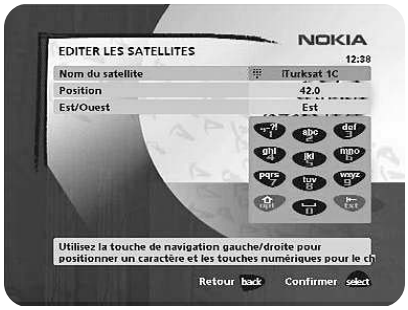

- Sélectionnez « Antenne » dans le navigateur.
- Suivez les instructions de la page 17 ou 18. Sélectionnez le nom du nouveau satellite sur la ligne 3 (page 17) ou 4 (page 18).
- Réglez l'antenne en direction du nouveau satellite. **Remarque** : S'il s'agit d'un satellite que vous avez défini, vous n obtenez **pas** d'image TV en arrière-plan sur l'écran. Lorsque la puissance du signal est la meilleure possible :
- Appuyez sur la touche **select** pour confirmer les nouveaux paramètres.
- Appuyez sur la touche **back** pour accéder à nouveau au navigateur.
- Sélectionnez « Recherche » dans le navigateur.
- Sélectionnez le type de recherche : « Manuelle » ou « Évoluée ».
- Entrez les paramètres de fréquence, de polarisation, etc., pour le nouveau satellite.
- Appuyez sur la touche **select** pour procéder à la recherche des chaînes.
- Lorsqu'un message à l'écran vous indique que vous avez trouvé X nouvelles chaînes de télévision et X nouvelles stations de radio, appuyez sur **select** pour les enregistrer.

Les nouvelles chaînes seront enregistrées et ajoutées aux listes correspondantes.

Lorsque votre antenne est contrôlée par un moteur :

- Sélectionnez « Recherche » dans le navigateur.
- Sélectionnez le type de recherche : « Manuelle » ou « Évoluée ».
- Sélectionnez le nom du nouveau satellite.

- Entrez les paramètres de fréquence, de polarisation, etc., pour le nouveau satellite.
- Réglez l'antenne sur le nouveau satellite à l'aide de l'option « Réglage moteur ». **Remarque** : S'il s'agit d'un satellite que vous avez défini, vous n obtenez **pas** d'image TV en arrière-plan sur l'écran. Si les informations PID sont entrées, une image TV apparaît. Vérifiez la puissance du signal dans la barre correspondante (AGC). Lorsque la puissance du signal est la meilleure possible :
- Appuyez sur la touche **select** pour procéder à la recherche des chaînes.
- Lorsqu'un message à l'écran vous indique que vous avez trouvé X nouvelles chaînes de télévision et X nouvelles stations de radio, appuyez sur **select** pour les enregistrer.

Les nouvelles chaînes seront enregistrées et ajoutées aux listes correspondantes.

Editer les satellites

Ce menu vous permet de modifier le nom, la position et l'orientation d'un satellite que vous avez défini. Dans le cas d'un satellite prédéfini, seul le nom peut être modifié.

Effacer un satellite

Vous pouvez uniquement supprimer les satellites que vous avez définis.

Lorsque vous supprimez un satellite, vous supprimez également les chaînes qu'il transmet.

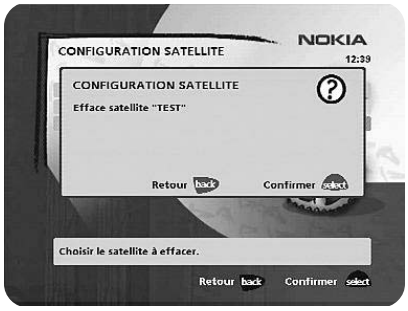

Contrôles ☛ Timer

Informations générales

Vous pouvez programmer le Mediamaster pour qu'il se mette en route ou s'arrête à une heure prédéfinie.

Cette fonction est très utile pour enregistrer un programme lorsque vous ne pouvez pas démarrer ou arrêter l'enregistrement vous-même, ou lorsque vous souhaitez simplement obtenir un rappel vous indiquant le début d'un programme que vous ne voulez pas manquer.

Remarque ! La fonction de programmation ne fonctionne que si le récepteur est en mode veille.

Liste des timers

- Tout d'abord, sélectionnez « Liste de canaux » à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.
- Ensuite, accédez à « Canaux » pour sélectionner la chaîne de télévision ou la station de radio souhaitée.
- Définissez la date en utilisant les touches numériques (jj/mm/aa).
- Si vous entrez un chiffre incorrect, vous pouvez le supprimer à l'aide du **curseur vers la gauche**.

- Définissez l'heure de début et de fin en utilisant les touches numériques.

Les différentes heures de début ne doivent pas se chevaucher. Si vous essayez d'entrer une heure de début ou de fin comprise dans une période de temps déjà utilisée, un message d'avertissement vous en informe.

- Appuyez sur la touche **select** pour enregistrer la programmation ou sur la touche **back** pour l'annuler.
- Appuyez sur la touche **back** à deux reprises pour quitter le navigateur et revenir en mode de visualisation.
- Appuyez sur «⏻» pour mettre le Mediamaster en mode veille.

Vous pouvez prédéfinir jusqu'à 8 événements différents. Les événements sont triés selon l'heure de début. A chaque heure de fin, la boîte retourne à l'état où elle se trouvait au début.

Vous pouvez supprimer un événement prédéfini à l'aide du **curseur vers la droite**.

- Appuyez sur la touche **back** pour annuler la suppression et sur la touche **select** pour supprimer l'événement.

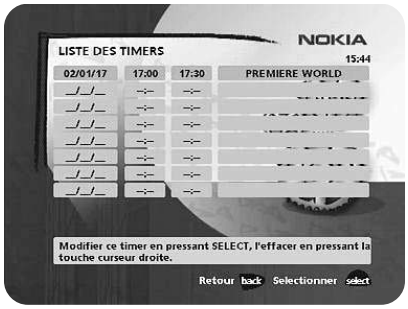

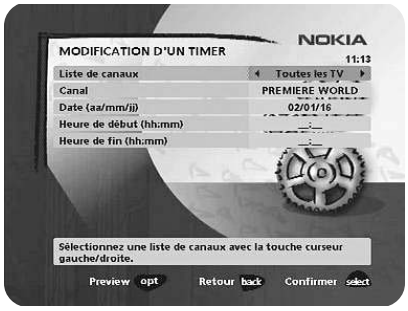

Contrôles ☛ Info système

Si vous devez contacter votre fournisseur de services ou un centre de services, vous aurez sans doute besoin des informations fournies dans ce menu.

Ce menu fournit des informations générales sur la version du matériel et du logiciel utilisée par votre Mediamaster.

Contrôles ☛ «Viaccess» et «Module CA»

Ces menus vous permettent d'accéder aux informations relatives à votre fournisseur de services.

Installer ☛ Antenne

Pour pouvoir accéder à ce menu, vous devez entrer votre code d'accès.
Ce code a été prédéfini en usine avec la valeur 1234.

Cette procédure est la même que celle exécutée lors de l'installation initiale. Reportez-vous à la page 15.

NAVI™ BARS NAVIGATOR

Installer ☛ Recherche

Pour pouvoir accéder à ce menu, vous devez entrer votre code d'accès.
Ce code a été prédéfini en usine avec la valeur 1234.

Cette procédure est la même que celle exécutée lors de l'installation initiale. Reportez-vous à la page 19.

Mise à jour des chaînes par l'intermédiaire d'un PC

A partir du site web de Nokia (www.nokia.com), vous pouvez télécharger un logiciel Windows™ permettant de mettre à jour les listes de chaînes par l'intermédiaire du port série. Le connecteur du **port série** se trouve à l'arrière du Mediamaster (reportez-vous à la page 10).

Installer ☛ Config. TV

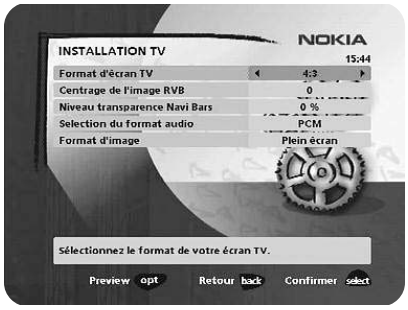

Pour pouvoir accéder à ce menu, vous devez entrer votre code d'accès.
Ce code a été prédéfini en usine avec la valeur 1234.

Ce menu vous permet de définir les paramètres audio/vidéo de votre récepteur.

- Appuyez sur la touche **opt** pour afficher l'image TV en arrière-plan.

Format d'écran TV

Sélectionnez le format d'écran de votre téléviseur.

Le format d'image 4:3 est le format standard de la plupart des écrans. Pour les grands écrans, sélectionnez le format 16:9.

Centrage de l'image RVB

Réglez la position horizontale de l'image TV à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.

Niveau transparence Navi Bars

Réglez le niveau de transparence des graphiques dans les menus à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.

Selection du format audio

Sélectionnez le format audio pour la sortie numérique. (Sortie audio supérieure à l'arrière du Mediamaster). AC-3 lorsque le son est transmis en Dolby™ Digital. PCM pour un son numérique classique.

Format d'image

Si le format d'image de votre téléviseur est de 4:3 et si la transmission est au format 16:9, vous pouvez sélectionner le mode «Plein écran» ou «Letterbox».

Le mode « Plein écran » permet à l'image d'occuper la totalité de l'écran, mais tronque certaines informations situées à gauche et à droite.

Le mode «Letterbox» permet d'obtenir une image complète, mais des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

'Plein écran'

'Letterbox'

Installer ☛ Modem

Généralités

Certains fournisseurs de services vous offrent la possibilité de passer des commandes (commandes de films par exemple) via un modem externe.
En principe, vous n'avez pas à modifier les paramètres indiqués ci-dessous. Ils permettent d'utiliser n'importe quel modem externe reconnaissant les commandes AT.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces commandes, veuillez consulter la documentation accompagnant votre modem.

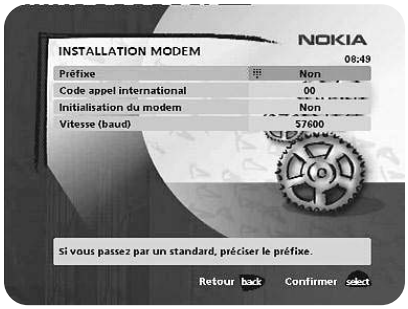

Préfixe

Si la connexion s'effectue via un standard, entrez le ou les chiffres donnant accès à la ligne.

Code appel international

Cette suite de numéros remplacera le signe «+» qui, dans un numéro international, est suivi de l'indicatif du pays, de celui de la zone et enfin du numéro local du correspondant. Il peut contenir un maximum de 4 chiffres.

Initialisation du modem

Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce champ à blanc. Avant de saisir des valeurs dans ce champ, vérifiez toujours votre système.

Vitesse (Baud)

Ce champ indique le taux de transfert (vitesse de transmission) des données entre votre Mediamaster et votre modem. Dans la plupart des cas, les modems peuvent détecter automatiquement la vitesse appropriée. La vitesse retenue par défaut est de 57600 bits/sec. Si votre modem ne semble pas répondre, entrez une vitesse inférieure.

Installer ☛ Code accés

Pour pouvoir accéder à ce menu, vous devez entrer votre code d'accès.
Ce code a été prédéfini en usine avec la valeur 1234.
Ce menu permet de modifier les paramètres suivants.

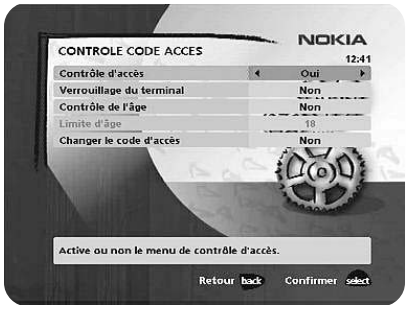

Control d'accés

Sélectionnez « Oui » ou « Non » pour activer ou désactiver le contrôle d'accès dans tous les menus.

Verrouillage du terminal

Si vous sélectionnez le paramètre «Oui», vous devrez entrer votre code d'accès à chaque activation du Mediamaster.

Contrôle de l'âge

Si vous voulez que tous les utilisateurs puissent accéder à tous les programmes disponibles, sélectionnez la valeur «Non».

Si vous sélectionnez «Oui», vous pouvez verrouiller les programmes qui ne conviennent pas aux enfants.

Limite d'âge

Sélectionnez une limite d'âge comprise entre 3 et 18 ans sur la ligne qui apparaît.

Vous devez toutefois savoir que tous les fournisseurs de services ne disposent pas des codes requis pour ces fonctions dans leurs transmissions.

Changer le code d'accès

Cette option permet de changer le code d'accès standard 1234. N'OUBLIEZ PAS CE CODE ! Sans lui, il est impossible d'accéder aux fonctions qui le requièrent ! Si vous ne vous souvenez plus de ce code, vous devez contacter un centre de services agréé par Nokia.

Installer ☛ Heure

Pour pouvoir accéder à ce menu, vous devez entrer votre code d'accès.
Ce code a été prédéfini en usine avec la valeur 1234.

Vous pouvez régler l'heure à l'aide du **curseur vers le bas** ou **vers le haut**, par tranche de ± 1/2 heure. Vous pouvez également régler les minutes à l'aide du **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.

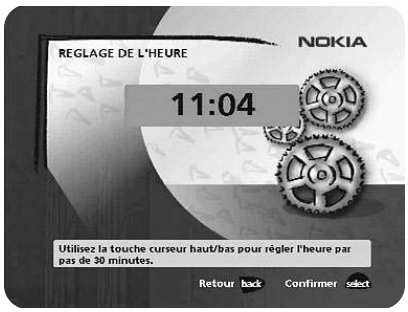

Installer ☛ Mise à jour

Pour mettre à jour le Mediamaster, vous pouvez télécharger de nouvelles versions du logiciel système par l'intermédiaire du satellite ou à l'aide du logiciel Windows™ fourni par Nokia. Ce menu vous permet uniquement de télécharger le nouveau logiciel par l'intermédiaire du satellite. Le nouveau logiciel peut contenir de nouvelles fonctions ou des fonctions améliorées des menus existants.

Utilisez ce menu pour vérifier si une nouvelle version du logiciel est disponible. Si une nouvelle version est disponible et que vous procédez à la mise à jour, **tous** les paramétrages précédents, le code d'accès, les chaînes préférées, etc. seront perdus.

IMPORTANT! La mise à jour par l'intermédiaire du satellite peut prendre un certain temps.

NAVI™ BARS NAVIGATOR

Ne mettez jamais le Mediamaster hors tension, n´utilisez pas le télécommande, et ne débranchez jamais le câble de l'antenne/du LNB au cours du téléchargement. Vous risqueriez d'endommager le logiciel et le récepteur!
Pour connaître les dernières mises à jour de votre récepteur, consultez le site web de Nokia (www.nokia.com).
A partir de ce site, vous pouvez télécharger un logiciel Windows™ permettant de mettre à jour le logiciel système par l'intermédiaire du port série. Le connecteur du **port série** se trouve à l'arrière du Mediamaster (reportez-vous à la page 10).

Installer ☛ Réinstaller

Pour pouvoir accéder à ce menu, vous devez entrer votre code d'accès.
Ce code a été prédéfini en usine avec la valeur 1234.

Utilisez cette option **uniquement** si vous devez effectuer à nouveau une installation complète du logiciel. Si vous continuez, tous les paramètres existants, le code parental et les listes de chaînes, etc., seront supprimés!

Si vous ne souhaitez pas procéder à une nouvelle installation, vous pouvez quitter ce menu lorsque l'avertissement est affiché, en appuyant sur la touche back.

Jeux

- Quand ledossier Jeux est activé, sélectionnez un jeu et appuyez sur **info** pour obtenir des instructions sur ce dernier.
- Appuyez sur **select** pour démarrer le jeu.
- Appuyer sur la touche **back** pour arrêter de jouer.

Jeu du TIC-TAC-TOE
Choisir la case où vous voulez placer une croix en pressant select. Vous ne pouvez pas occuper une case déjà occupée. Le premier joueur qui occupe une rangée horizontale, verticale ou une diagonale a gagné.
Jeu de carte
Serpent
Tic-Tac-Toe
Jeux
Toutes les TV
TV gratuites
Toutes Radios
Jeu du Tic-Tac-Toe
NOKIA

MODE DE VISUALISATION DES PROGRAMMES

Informations générales

Vous trouverez ci-dessous une description des fonctions de base du Mediamaster que vous pouvez utiliser lorsque vous regardez des émissions de télévision ou écoutez des émissions de radio transmises par satellite.

Certaines des fonctions décrites sont spécifiques à un fournisseur de services et ne peuvent être utilisées que si elles font partie des informations de programme transmises.

Notez que certaines chaînes trouvées peuvent être cryptées et, par conséquent, ne peuvent pas être visualisées.

Outre les fonctions habituelles, telles que l'activation/la désactivation du Mediamaster, le changement du niveau de volume sonore, etc. (reportez-vous à la section portant sur la télécommande), d'autres fonctions utiles, décrites dans cette partie du manuel, vous sont proposées.

Vous avez la possibilité de quitter un menu à n'importe quel moment sans enregistrer les paramètres, en appuyant sur la touche **back** pendant quelques secondes.

Si vous êtes en mode d'écoute de la radio et que vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande, l'image s'efface au bout de 2 minutes.

Informations sur les programmes

Chaque fois que vous changez de chaîne, des informations sur le programme en cours apparaissent pendant quelques secondes (le menu « Préférences utilisateur » permet de sélectionner la durée d'affichage de ces informations).

Ces informations peuvent être les suivantes :
L'heure.
Le nom de la liste des chaînes.
Le numéro et le nom de la chaîne.
Le nom du programme en cours et du programme suivant.
L'heure de début et de fin du programme en cours.
Une barre, indiquant le temps écoulé pour le programme en cours.
L'heure de début et de fin du programme suivant.

Les informations sur les programmes ne sont disponibles que si elles sont incluses dans les informations transmises. Sinon, le message « Pas d'information disponible » s'affiche à l'écran.

MODE DE VISUALISATION DES PROGRAMMES

Informations supplémentaires relatives au programme

Le Mediamaster peut afficher des informations concernant les programmes en cours de diffusion ou les programmes suivants.

La procédure est identique pour le mode TV et le mode radio.

Si vous appuyez sur la touche **info** en mode de visualisation de la télévision, vous obtenez l'indicateur "Informations sur les programmes". Appuyez à nouveau sur la touche **info** pour afficher des informations sur le programme en cours et le programme suivant. Vous pouvez utiliser le **curseur vers la gauche** ou **vers la droite** pour afficher les informations du programme en cours ou celles du programme suivant.

Vous ne pouvez pas passer à un autre programme tant que l'indicateur est visible.

Si toutes les informations n'apparaissent pas, utilisez le **curseur vers le haut** ou **vers le bas** pour visualiser la suite du texte sur la page suivante.

- Appuyez sur la touche **info** ou **back** pour retourner au mode TV/radio.

Paramètres temporaires

En appuyant sur la touche **opt**, vous ouvrez un menu dans lequel il est possible d'entrer des paramètres temporaires. Les paramètres définis dans ce "menu d'options" ne sont valides que pour la chaîne que vous êtes en train de regarder. Si vous quittez cette chaîne, puis y retournez, les paramètres temporaires seront perdus.

Langue audio

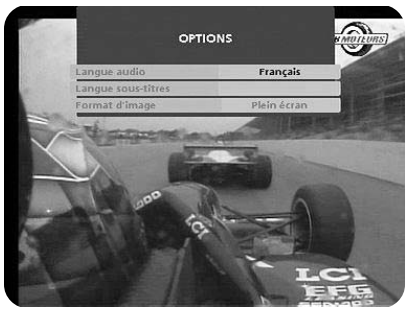

Si cette option est disponible, vous pouvez effectuer une sélection parmi les différentes langues transmises.

Langue sous-titres

Si cette option est disponible, vous pouvez effectuer une sélection parmi les différentes langues utilisées pour les sous-titrages.

Format d'image

Si l'écran de votre téléviseur est au format 4:3 et la transmission au format 16:9, vous pouvez sélectionner l'option « Plein écran » ou «Letterbox» pour changer de format. En mode «Plein écran», l'image occupe tout l'écran verticalement, mais certaines informations situées à gauche ou à droite sont tronquées. En mode «Letterbox», l'image est complète, mais des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

- Appuyez sur la touche **opt** ou **back** pour retourner au mode TV/radio.

MODE DE VISUALISATION DES PROGRAMMES

La touche « 0 » (sélection du mode TV)

La touche **0** vous permet de basculer entre le signal terrestre analogique du téléviseur, le signal du magnétoscope, le signal analogique et le signal numérique du satellite.

Télétexte

En appuyant sur la touche **txt**, vous ouvrez une page de télétexte (si du télétexte est transmis). Sélectionnez les pages à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Vous pouvez également accéder rapidement aux différentes pages proposées dans les pages en utilisant le **curseur vers la gauche** ou **vers la droite**.

- Pour accéder à une page, sélectionnez son numéro et appuyez sur la touche **select**.
- Appuyez sur la touche **info** pour masquer tout le contenu d'une page de télétexte, à l'exception de son titre. Voir figure 2.
- Une page de télétexte peut contenir des pages secondaires. Leur numéro apparaît alors dans la partie inférieure de l'écran. Voir figure 3. Appuyez sur la touche **select** pour afficher une page secondaire lorsqu'aucun numéro de page n'apparaît en surbrillance. Accédez aux différentes pages secondaires à l'aide du curseur vers la gauche ou vers la droite.
  Remarque : un certain temps peut s'écouler avant que toutes les pages secondaires soient disponibles pour la sélection.
- Pour basculer entre les deux dernières pages, appuyez sur la touche **0**.
- Appuyez sur la touche **txt**/**back** pour revenir au mode TV/radio.
- Le curseur **vers le haut ou vers le bas** vous permet d'afficher la page de télétexte suivante ou précédente.

Avec la plupart des téléviseurs, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour activer et contrôler les fonctions Teletexte lorsque vous suivez une émission de TV numérique. (Cette fonction est appellée insertion VBI).

100 WDR-Text Mi 19.09. 12:44:07
WDR - Text
Westdeutscher Rundfunk Köln
Auswärtiges Amt: Rund 100 Deutsche in New York gestorben > 114
Rund 1 000 moslemische Geistliche beraten in Kabul
Weitere Informationen: www.wdr.de
Aktuelles > 110
Wetter > 160
Sport > 200
Fernsehen > 300
Radio > 400
WDR intern > 450
Service > 500
Börse > 660
A - Z > 101
Regionales > 700
12.30 NRW am Mittag 308
13.00 WDR Servicezeit Verkehr 309
HotLine WDR Fernsehen > 369

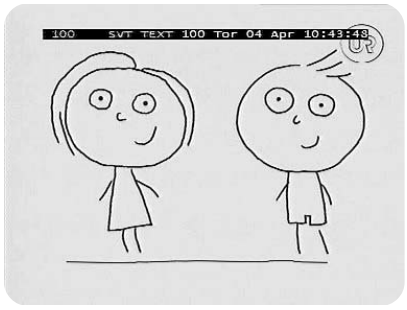

Figure 3. Numéros des pages secondaires

GLOSSAIRE

AC-3
Système de codage audionumérique multicanal

Accès

Autorisation accordée pour l'utilisation du système de codage pour acheter/commander des programmes de télévision.

AGC

Contrôle automatique de gain.

AUX
Auxiliaire.

BER
Taux d'erreurs sur les bits. Mesure de la qualité du signal.

C/N
Rapport porteuse/bruit. Mesure de la qualité du signal.

Contrôle parental

Fonction qui permet aux parents de « verrouiller » les programmes qu'ils considèrent comme inadaptés aux enfants. Un programme « verrouillé » ne peut être « déverrouillé » qu'à l'aide du code d'accès parental spécial. Débit des symboles. Taille de la transmission d'un bloc numérique.

Code d'accès parental

Code à quatre chiffres enregistré dans le Mediamaster et utilisé pour verrouiller celui-ci.

DiSEqC
Système DiSEqC™ (Digital Satellite Equipment Control) constitué d'un bus de communication reliant des récepteurs satellite au matériel périphérique et utilisant uniquement le câble coaxial existant.

DVB

Digital Video Broadcast. Le groupe DVB a été mis en place afin de définir un cadre technique pour l'introduction de systèmes d'émission vidéo numérique.

GHz

Le préfixe Giga signifie milliard et Hertz signifie cycles par seconde. Les signaux de la gamme GHz sont souvent appelés des micro-ondes.

LNB (convertisseur de blocs à faible bruit) ou LNBF

Unité électronique montée sur l'antenne parabolique. Le LNB reçoit les signaux reflétés par la parabole et les convertit en signaux pouvant être utilisés par le Mediamaster.

MHz

Le préfixe Méga signifie million et Hertz signifie cycles par seconde.

MPEG

Moving Picture Experts Group. Organisme créé par l'ISO (International Standards Organisation) en vue de fournir une base aux systèmes de cryptage et de compression de l'image.

PCM
Modulation par impulsions et codage. Format audionumérique non compressé.

PCR

Référence à l'horloge du programme.

PERITEL

Connecteur à 21 broches utilisé pour la connexion du Mediamaster, d'un magnétoscope et d'un téléviseur. Aussi appelé Euroconnecteur ou connecteur Péritel.

PID
Identificateur de paquets.

Polarisation

Fonction permettant de regrouper plusieurs programmes dans la même bande de fréquences. Les signaux provenant d'un satellite sont transmis soit par polarisation linéaire (verticale ou horizontale), soit par polarisation circulaire (gauche ou droite).

Programme TV crypté

Certains programmes de télévision transmis par satellite sont cryptés.

RCA
Connecteur coaxial utilisé pour relier le Mediamaster à un amplificateur externe.

Réseau

Groupe de chaînes numériques transmises à partir d'une source et rassemblées sous des intitulés différents dans la liste des chaînes.

RF

Fréquence radio (plus connue sous le nom de HF dans certains pays).

RGB
Rouge, vert, bleu. Les signaux de couleur sont acheminés dans des câbles distincts et fournissent une image TV de haute qualité.

RS 232

Port série de communication de données standard.

S/PDIF

Format d'interface numérique Sony/Philips. Sortie audio numérique.

SatScan
Système de positionnement monocâble permettant de recevoir 29 positions de satellites préprogrammées à +/- 60 degrés.

SW

Logiciel. Code du programme.

TS

Flux de transport.

VCR

Magnétoscope.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Problème	Causes possibles	Solution
La DEL du panneau avant ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché à la prise secteur.
La DEL de gauche est rouge	Le Mediamaster est en mode veille.	Appuyez sur la touche de mise en veille ou sur une touche numérique pour désactiver le mode veille du Mediamaster.
Il n'y a pas d'image ou de son.	L'antenne parabolique n'est pas orientée sur le satellite.	Réglez l'antenne. Vérifiez l'indicateur d'intensité du signal dans l'un des sous-menus de recherche des chaînes.
	Aucun signal n'est émis ou le signal émis est faible.	Vérifiez les branchements, le LNB et tout autre appareil branché entre le LNB et le récepteur ou réglez l'antenne parabolique.
	Le LNB est défectueux.	Remplacez le LNB.
Il n'y a pas d'image et de son sur le canal à polarisation horizontale.		Augmentez la tension du LNB de 0,5 V depuis le menu " Configuration système " si vous disposez d'un câble long.
L'image est mauvaise/une erreur de blocage s'est produite.	L'antenne parabolique n'est pas orientée sur le satellite.	Réglez l'antenne.
	Le signal est trop intense.	Branchez un atténuateur de signaux à l'entrée LNB.
	L'antenne parabolique est trop petite.	Utilisez une antenne parabolique plus grande.
	Le facteur de bruit LNB est trop élevé.	Utilisez un LNB avec un facteur de bruit moins élevé.
	Le LNB est défectueux.	Remplacez le LNB.
Aucun menu d'accueil n'apparaît à l'écran à la première mise sous tension du Mediamaster.	Le système est connecté à l'aide de câbles PERITEL et le téléviseur n'est pas en mode AV/EXT.	Si le système est connecté à l'aide de câbles PERITEL, basculez le téléviseur sur l'entrée AV appropriée.
Vous avez effectué un enregistrement vidéo d'un programme numérique transmis par satellite et la totalité ou une partie du programme n'a pas été enregistrée.	Le Mediamaster n'était pas réglé sur le canal approprié.	Si vous enregistrez un programme numérique transmis par satellite, votre Mediamaster doit être réglé sur la chaîne que vous voulez enregistrer.
	Le système est connecté à l'aide de câbles PERITEL et le magnétoscope n'est pas en mode AV/EXT.	Si le système est connecté à l'aide de câbles PERITEL, basculez votre magnétoscope sur l'entrée AV appropriée.
La télécommande ne marche pas.	Les piles sont usées.	Changez les deux piles.
	La télécommande n'est pas orientée correctement.	Dirigez la télécommande vers le récepteur.
	Le Mediamaster est en mode veille.	Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve entre le panneau avant et la télécommande. Vérifiez si la DEL 2 du panneau avant clignote lorsque vous appuyez sur une touche. Sinon, remplacez les deux piles.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Problème	Causes possibles	Solution
Vous avez oublié votre code d'accès.		Contactez votre fournisseur de services qui vous aidera à le dé verrouiller.
Lors de la mise à jour du logiciel, les lumières rouges des deux DEL clignotent simultanément pendant quelques instants avant le démarrage du système.	Erreur lors du téléchargement du logiciel.	Réessayez de mettre à jour le logiciel ultérieurement.
Lors du téléchargement du logiciel, les deux DEL clignotent chacun à leur tour.	Aucun signal n'est émis ou le signal émis est faible.	Vérifiez les branchements, le LNB et tout autre appareil branché entre le LNB et le récepteur, ou réglez l'antenne parabolique.
Après la mise à jour du logiciel ou lors du démarrage du Mediamaster, les lumières rouges des deux DEL clignotent simultanément.	Défaillance du système.	Débranchez le câble d'alimentation secteur. Rebranchez-le. Le Mediamaster essaie de télécharger le nouveau logiciel à partir du satellite. Essayez d'effectuer la mise à jour du logiciel système en utilisant un branchement en série. Contactez votre fournisseur.

Que faire si le problème persiste

Si vous avez essayé toutes les solutions proposées ci-dessus et que le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur de services.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Normes de transmission DVB, MPEG 2

LNB / Tuner input

Connecteur (LNB)	1 connecteur de type F
Fréquence d'entrée RF	950-2150 MHz
Niveau d'alimentation en entrée RF	De -20 à -65 dBm
Tension d'alimentation	13 /18 V ±5 %
Courant maximal	500 mA, protection de surcharge
Tension de contrôle DiSEqC	22 kHz, 0,65 Vcc Impulsion de tonalité A/B ou de niveau 1.2
Impédance RF	75 Ohm

PERITEL TV

Sortie vidéo	1 Vcc (±1 dB) / 75 Ω
Sortie audio	0,5 Vrms / R_L >10 kΩ
Sortie RVB	RVB interne
Largeur de bande RVB	5,8 MHz ±3 dB
Sortie à suppression rapide	Interne ou à partir de PERITEL AUX
Sortie statut	0/6/12 V / R_L 10 kΩ

PERITEL AUX

Sortie vidéo	1 Vcc (±1 dB) / 75 Ω
Entrée vidéo	1 Vcc / 75 Ω
Sortie audio	0,5 Vrms / R_L >10 kΩ
Entrée audio	0,5 Vrms / R_L >10 kΩ
Entrée statut	0/6/12 V / R_L >10 kΩ

AUDIO NUMERIQUE (S/PDIF)

Connecteur	1 x RCA

AUDIO D G

Connecteur	2 x RCA (D+G)
Sortie	0,5 Vrms ± 0,5 dB/ R_L 10 kΩ

SERIE (RS 232) Données série

Connecteur	Mâle à 9 broches sub D
Signaux	RS232, maximum 57600 bits/s
Broche	1 DCD Non connectée
	2 RXD (Réception de données)
	3 TXD (Emission de données)
	4 DTR (Terminal de données prêt) Définie sur haut
	5 GND (Masse du signal)
	6 DSR Non connectée
	7 RTS (Prêt à émettre)
	8 CTS (Prêt à émettre)
	9 RI Non connectée

Panneau avant

2 DEL, touches : ⏻ , ▼ ▲ (mise en veille, choix du numéro de programme par programme plus ou moins)

Données générales

Le code, la variante et le numéro de série sont indiqués sur une étiquette située au-dessous du produit.

Tension d'alimentation	110-240 V CA, 47-63 Hz
Consommation maximale	20 W à 500 mA, charge LNB
Consommation en mode veille	5 W
Température de fonctionnement	De +5° C à +40° C
Température de stockage	De - 40° C à +65° C
Humidité	De 25 à 90 % (humidité relative)
Distance maximale de fonctionnement de la télécommande	10 mètres
Dimensions (L x l x h)	250 x 275 x 80 mm
Poids	Environ 1050 g

Prises PERITEL

	TV	AUX
1	Sortie canal audio droit	Sortie canal audio droit
2	-	Entrée canal audio droit
3	Sortie canal audio gauche	Sortie canal audio gauche
4	Canal audio masse	Masse canal audio
5	RVB bleu masse	Masse
6	-	Entrée canal audio gauche
7	Sortie signal RVB bleu	-
8	Sortie tension de commut.	Entrée tension de commut.
9	Masse RVB vert	Masse
10	Connexion à la broche 10 de la prise Péritel AUX	
11	Sortie signal RVB vert	-
12	-	-
13	Masse RVB rouge	Masse
14	Masse suppr. rapide	Masse
15	Sortie signal RVB rouge	-
16	Sortie suppr. rapide	-
17	Masse sortie vidéo	Masse sortie vidéo
18	Masse	Masse entrée vidéo
19	Sortie vidéo	Sortie vidéo
20	-	Entrée vidéo
21	Masse (boîtier)	Masse (boîtier)

STRUCTURE DES MENUS

Installation initiale

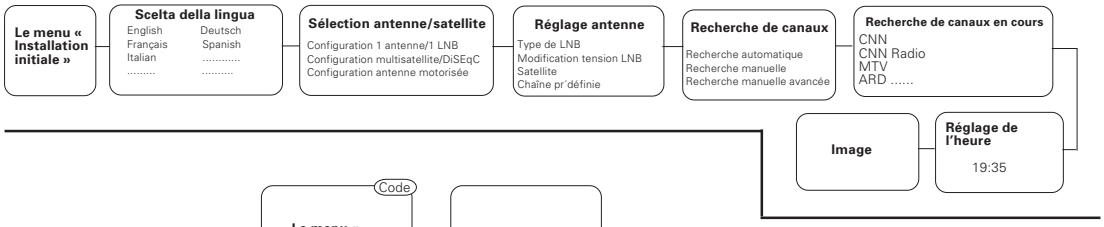

Navigateur Navi Bars

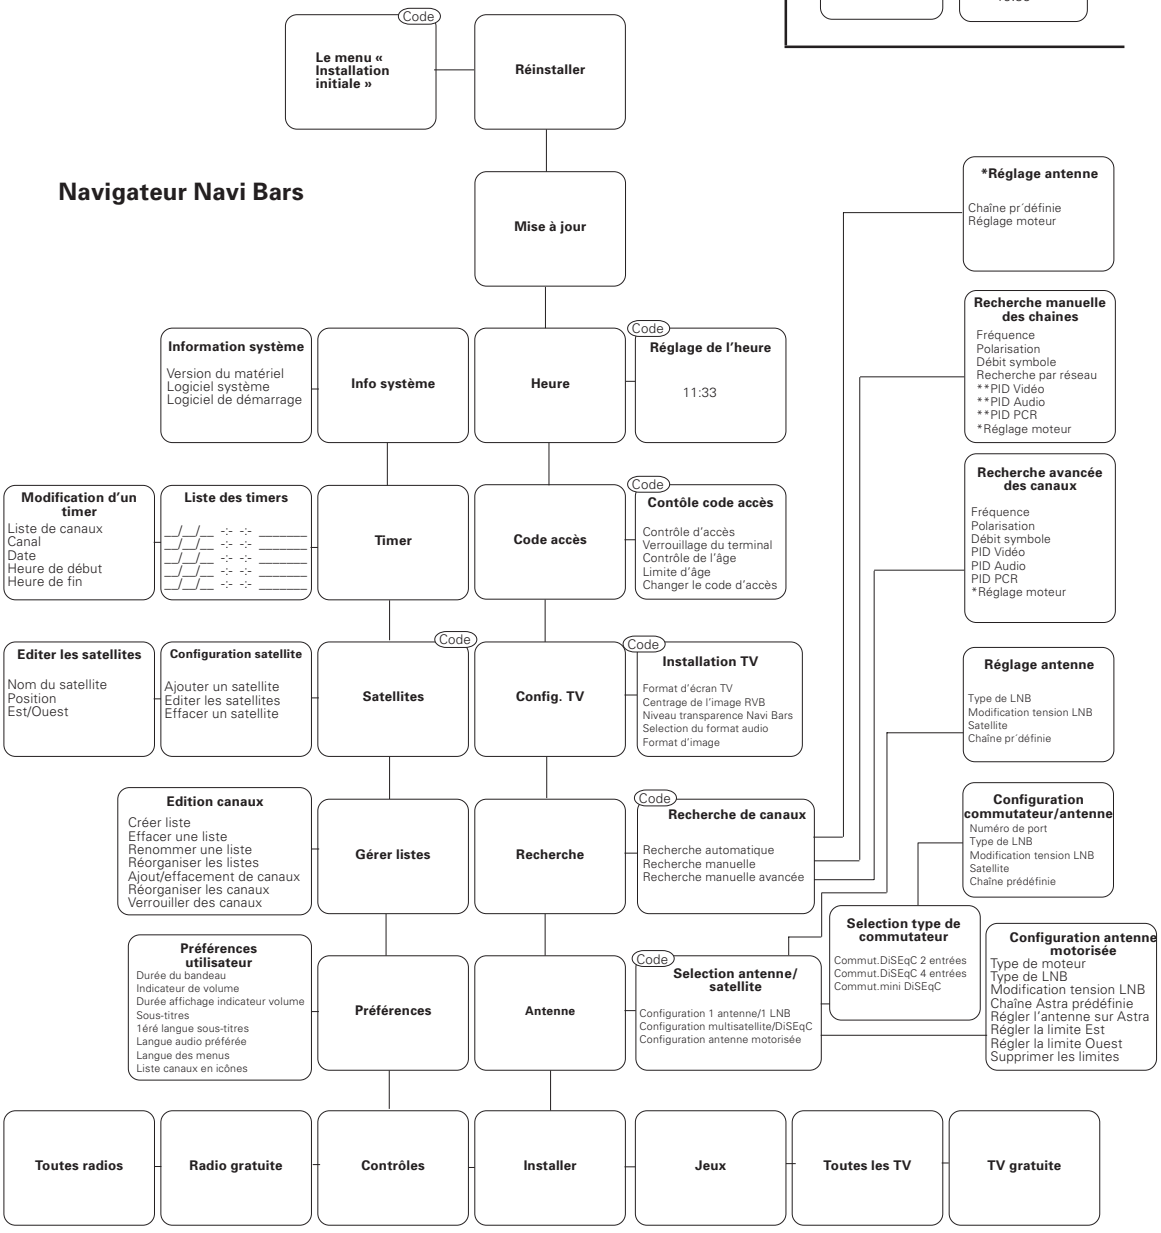

*Visible uniquement si vous utilisez une configuration antenne motorisée.
**Visible uniquement si vous faites un recherche sur un satellite déjà défini.

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation

www.nokia.com

66 76985-20

© 0226